SIEMENS

Be inspired

SL 740

Présentation du combiné

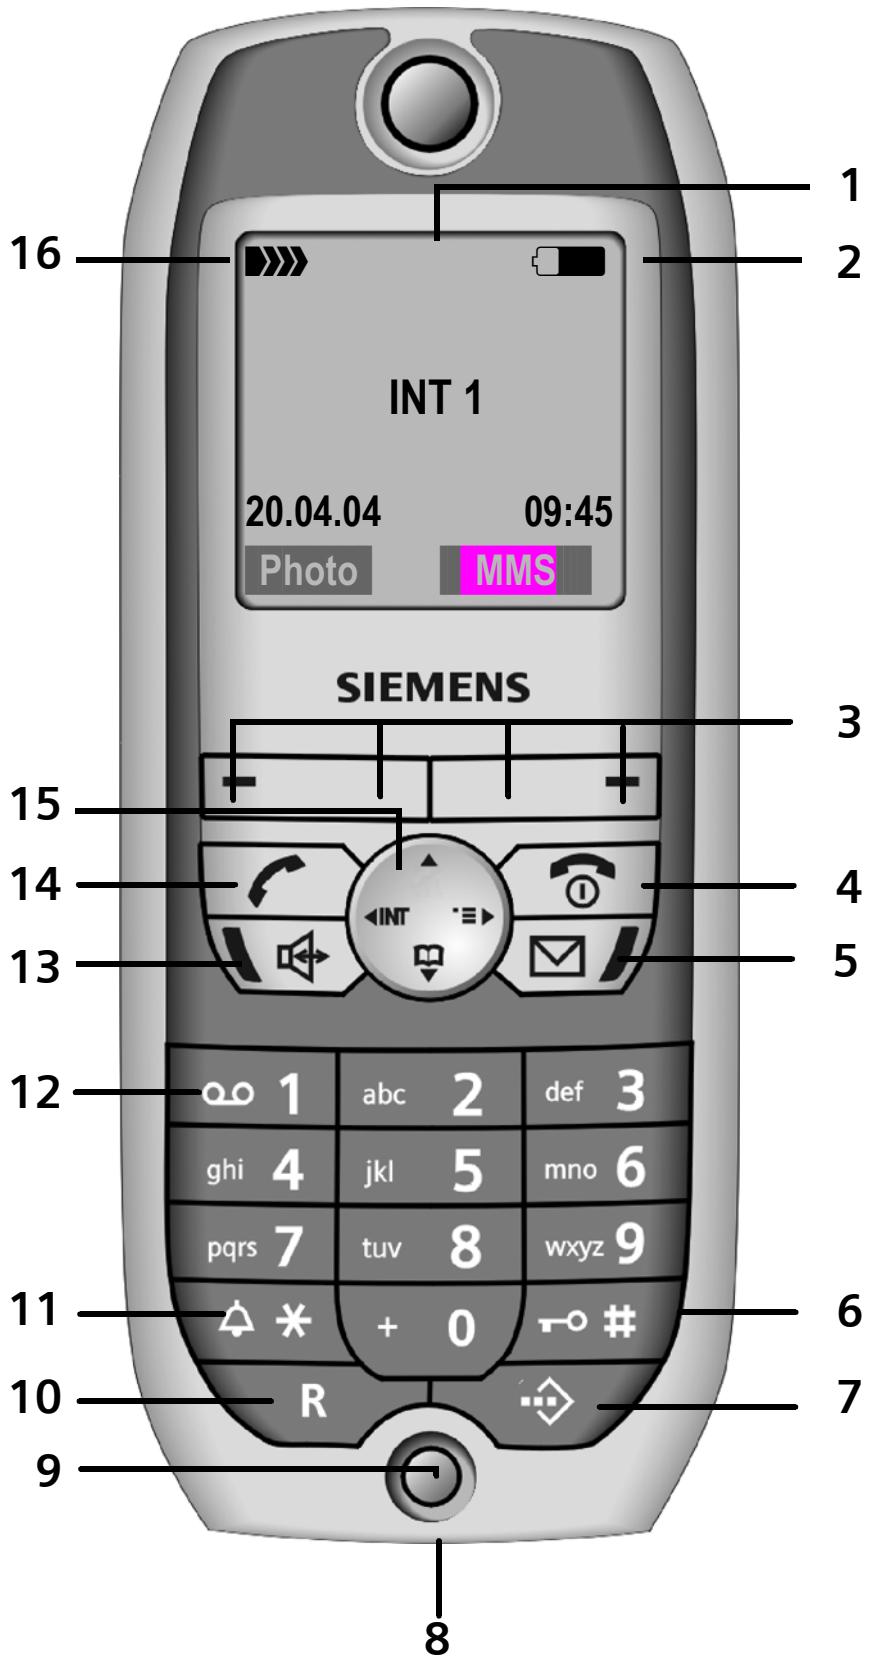

Verso

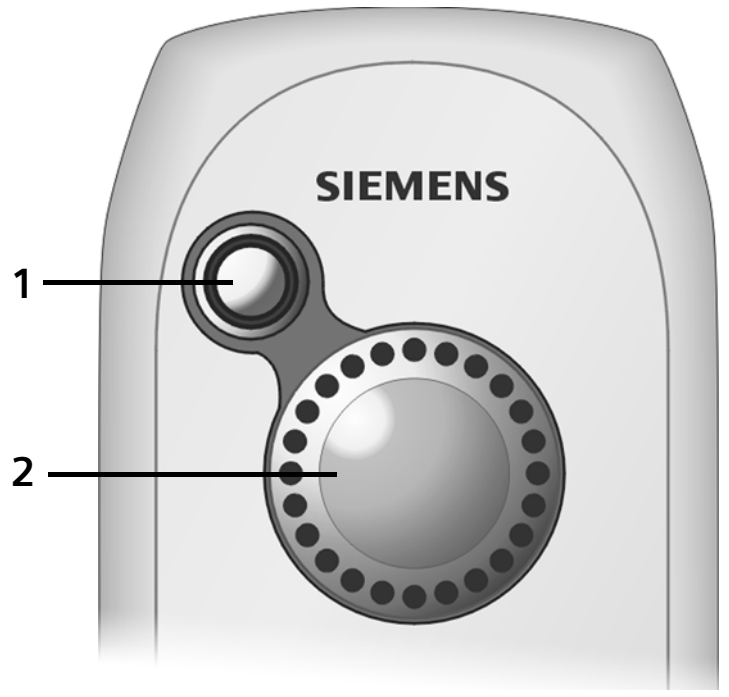

1. **Ecran**
   (Représentation de l'écran de veille)
2. **Témoin de niveau de charge de la batterie.**
   (entre vide et plein)
   clignotante : batterie presque vide/en charge
3. **Touches écran** (v. p. 9)
4. **« Raccrocher »** (appui bref)
   Terminer la conversation
   Arrêter une fonction
   « Marche/Arrêt » (appui prolongé)
   Revenir à l'écran de veille
   Allumer / Eteindre le combiné
5. **Touche « Messages »**
   Accès au journal des événements
   Clignotante : Nouveaux événements
6. **Touche Dièse**
   Activer/désactiver le verrouillage du clavier (appui prolongé)
7. **Répertoire spécial**
   Liste des N° abrégés
8. **Connecteur** pour kit oreillette et pour câble data (vers PC)
9. **Microphone**
10. **Touche R**
    Activer le double appel (bref appui),
    Insérer une pause entre les chiffres (appui prolongé)
11. **Touche Étoile**
    Activer/désactiver les sonneries (appui long), Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
12. **Touche 1**
    Sélectionner Messagerie externe
13. **Touche Mains-libres**
    Mode écouteur > Mode Mains-libres
    Eclairée : Mains-Libres en fonction
    Clignotante : Appel entrant / Rappel
14. **Touche « Décrocher »**
    - Accepter la communication
    - Mode Mains-Libres > Mode écouteur
    - Liste des N° Bis (appui bref)
    - Prise de ligne ou composer le N° affiché (appui long)
15. **Touche de navigation** (v. p. 8)
16. **Intensité de la réception**
    (bonne à faible)
    clignotante : aucune réception

Verso :

1. **Objectif de l'appareil photo**
2. **Haut-parleur**

Sommaire

Présentation du combiné 1

Consignes de sécurité 4

Gigaset SL740 – Le téléphone et plus encore 5

Préparer le téléphone 5
Mise en place de la base et du chargeur 5
Portée et intensité de la réception 5
Raccorder la base 6
Mettre en service le combiné 6
Allumer / Eteindre le combiné 8
Activer/désactiver le verrouillage du clavier 8
Régler la date et l’heure 8

Manipuler le téléphone 8
Touche de navigation 8
Touches écran 9
Retour à l'écran de veille 9
Remarque concernant le manuel d'utilisation 9

Téléphoner 11
Appel externe 11
Mettre fin à la communication 11
Accepter un appel entrant 11
Présentation du numéro 11
Mains-libres 12
Mode secret 12

Services de l’opérateur réseau 13
Services pour le seul appel suivant . . 13
Services pour tous les appels 13
Services en cours d'appel 14
Services consécutifs à un appel 14

Utilisation du répertoire et autres listes 15
Répertoires (principal / spécial) 15
Répertoire d'adresses E-mail 18
Affichage de l'espace libre 19
Liste des numéros Bis 19
Journal des événements : Touche « Messages » 20

SMS (messages texte) 23
Rédaction/envoi de SMS 23
Réception de SMS : 25
Notification via SMS 27
Boîtes SMS 27
Utiliser les données jointes 28
Services d'information SMS 30
SMS sur les autocommutateurs privés d'entreprise 30
Messages d'erreur 31

MMS 32
Rédaction/envoi d'un MMS 32
Listes 34
Réception et visualisation d’un MMS . 35
Activer/configurer le centre MMS 36

Gestionnaire de fichiers 38
Editer les entrées 38
Images 39
Sons 39
Textes 40

Utilisation de l'appareil photo intégré 41
Photographier 41
Modifier la configuration 41

Utilisation de la messagerie externe 42
Définir la touche de raccourci pour l'accès rapide 42
Consulter le message de la messagerie externe 42

Utiliser plusieurs combinés 44
Inscrire les combinés 44
Retirer les combinés 44
Rechercher le combiné (« Paging ») 44
Changer de base 45
Appeler en interne 45
Intrusion interne (2ème combiné) . . . 46
Modifier le nom d'un combiné 46
Modifier le numéro interne d’un combiné 46
Utiliser le combiné pour la surveillance de pièce 47
Activer le mode Talkie-Walkie 48

Réglage du combiné 50
Modifier la langue d'affichage 50
Personnaliser l'affichage 50
Afficher un écran de veille 50
Configurer le mode nuit 51
Activer/désactiver le décroché automatique 51
Régler le volume du haut-parleur 51
Modification des sonneries 51
Activer/désactiver la première sonnerie 53
Enregistrement de sons 53
Activer/désactiver les tonalités ou bips d'avertissement 54
Régler le réveil 54
Rendez-vous (Agenda) 55
Dates échues 56
Remettre le combiné en configuration usine 56

Réglage de la base 56
Protection contre les accès non autorisés 56
Numéros d'appel d'urgence 57
Renommer la base 58
Prise en charge du répéteur 58
Rétablir la configuration usine sur la base 58

Raccorder la base à un autocommutateur privé d'entreprise 59
Mode de numérotation et durée du flashing (Touche R) 59
Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie) 59
Définir des pauses 60
Activer temporairement la fréquence vocale (FV) 60

Annexe 61
Entretien 61
Contact avec les liquides 61
Questions et réponses 61
Assistance client (Customer Care) . . . 62
Caractéristiques techniques 63
Configuration usine 64
Certificat de garantie 65
Interface PC 66
Jeu « Balloon Shooter » 66
Écrire et modifier le texte 66

Présentation des menus 69
Menu principal 69

Accessoires 73

Index 76

Consignes de sécurité

ATTENTION :

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité.

Informez vos enfants sur les recommandations qui y figurent et mettez-les en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

Utilisez exclusivement les blocs secteur fournis (comme indiqués sous la base/le chargeur).

Utiliser uniquement le modèle de **batterie homologué (rechargeable)** (p. 63). Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), qui peuvent endommager l'appareil, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures.



Positionner correctement la batterie rechargeable (en respectant la polarité) et utiliser le type de batterie recommandé dans ce manuel d'utilisation.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.

Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives. De façon générale, ne pas placer d'appareil électronique à proximité immédiate du téléphone.

N'installer jamais la base en extérieur ou en milieu humide (salle de bains, douche, cuisine). Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 61).

Ne pas téléphoner en conduisant (fonction Talkie-Walkie), s'assurer que le téléphone ne peut pas être mis en marche involontairement : Retirer la batterie.

Éteignez le téléphone pendant que vous êtes en avion (fonction Talkie-Walkie) S'assurer que le téléphone ne peut pas être mis en marche involontairement : Retirer la batterie.

Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple ateliers industriels de peinture).

Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.

Bien respecter les règles concernant la protection de l'environnement lorsque vous mettez au rebut le téléphone et la batterie, ne jamais ouvrir ou jeter au feu cette dernière.

Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce manuel d'utilisation ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et peuvent être sujettes à un abonnement spécifiques.

SL 740/SL 745 / deutsch / A31008-S150-B102-1-19 / starting.fm / 26.03.2004

Gigaset SL740 – Le téléphone et plus encore

Votre Gigaset SL740 comporte non seulement un appareil photo numérique intégré ainsi que la possibilité d'envoyer et de recevoir des MMS via le réseau fixe (p. 35) ; votre téléphone recèle des capacités encore plus remarquables :

- Associez des photos à des fiches du répertoire, vous verrez affiché la photo de qui vous appelle (p. 18).
- Enregistrez votre mélodie préférée avec votre combiné et créez votre propre sonnerie personnalisée (p. 53).
- Marquez vos correspondants importants comme VIP – vous identifiez ainsi vos appels important à partir de leur sonnerie (p. 16).
- Enregistrez les rendez-vous (p. 55) et les dates anniversaires (p. 17) dans votre téléphone – celui-ci vous rappelle à temps l'événement.

Appréciez votre nouveau téléphone

Préparer le téléphone

L'emballage contient les éléments suivants :

- une base Gigaset SL740 ,
- un combiné Gigaset SL74,
- un bloc-secteur,
- un cordon téléphonique,
- une batterie,
- un couvercle de batterie,
- un chargeur (avec son bloc secteur),
- un mode d'emploi.

Mise en place de la base et du chargeur

La base et le chargeur sont prévus pour être exploités dans des locaux protégés, dans une plage de températures comprises entre +5 °C et +45 °C. Installer la base dans un endroit central de votre logement.

À noter :

- Veillez à protéger votre téléphone des facteurs suivant : sources de chaleur, rayons directs du soleil, autres appareils électriques.
- Protégez votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Portée et intensité de la réception

Portée :

- en terrain découvert : environ 300 m
- à l'intérieur de bâtiments : environ 50 m

Intensité de la réception :

L'écran affiche l'intensité du contact radio entre la base et le combiné (p. 1, **3**)

- de bonne à faible :
- aucune réception : clignotante

Raccorder la base

Arrière de la base Gigaset SL740

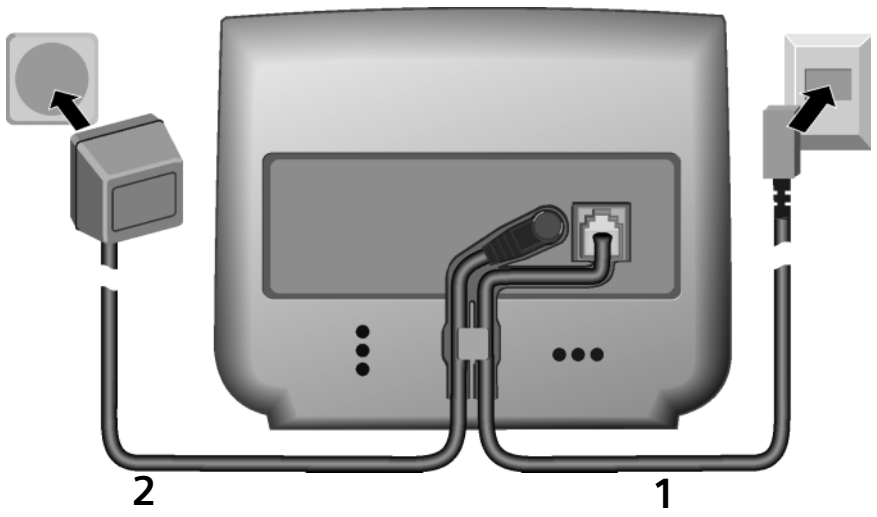

1. Fiche avec cordon téléphonique
2. Bloc secteur 230 V

Brancher les deux câbles comme indiqué ci-dessus. Glisser les cordons dans les rainures.

À noter :

- Le bloc secteur doit **toujours rester branché dans une prise de courant alimentée en permanence**.
- Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage 3-4 des fils téléphoniques.

Plan de câblage :

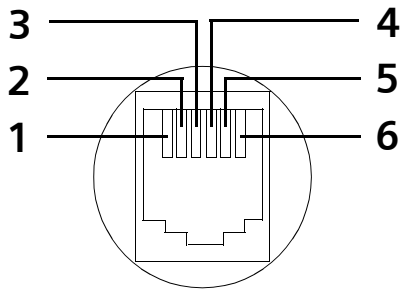

1	libre
2	libre
3	a
4	b
5	libre
6	libre

Mettre en service le combiné

Insérer la batterie

ATTENTION :
Utiliser uniquement les batteries rechargeables recommandées par Siemens à la p. 63. Autrement dit, ne jamais utiliser de piles traditionnelles (non rechargeables) ou d'autres types de batteries, susceptibles de nuire à la santé et de causer des dégâts corporels. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou la batterie peut exploser. De la même manière, l'appareil peut subir des dysfonctionnements et des dommages.

1. Placer la batterie **en respectant la polarité** en l'enclipsant.

2. Maintenir le couvercle de la batterie légèrement penché et introduire en premier les deux ergots dans le boîtier. Fermer ensuite le couvercle du côté de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il s'enclipse.

Ouvrir le couvercle de la batterie

1. Saisir l'appareil avec le clavier du côté de votre main.
2. Appuyer le pouce de l'autre main sur le miroir du haut-parleur (a) puis à l'aide de l'index de cette main, soulever le couvercle en haut du combiné (b) pour le déclipser.

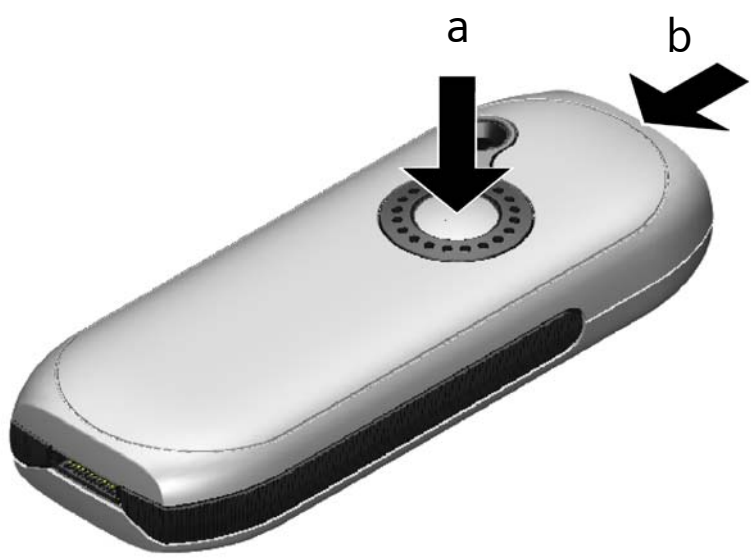

3. Relever le couvercle.

Placer le combiné sur son support et charger la batterie

1. Raccorder le bloc secteur du chargeur à la prise électrique.
2. Placez votre combiné sur le chargeur avec l'**écran orienté vers le haut**.

Dans sa configuration usine, le combiné est déjà déclaré sur la base. Le symbole **INT 1** s'affiche à l'écran. Il est identifié par le numéro interne **1** et le nom interne **INT 1**. Vous pouvez changer le nom (p. 46).

Lorsque l'écran affiche **Recherche base** ou **Inscrire SVP!**, vous devez inscrire le combiné à la main (p. 44). Le tableau présenté p. 61 vous sera utile.

Pour charger la batterie, laisser le combiné sur dans le chargeur.

Le chargement de la batterie est signalé en haut à droite de l'écran par le clignotement du témoin de charge ▭: Pendant l'opération de charge, le témoin de charge indique l'état de charge de la batterie (voir p. 1).

Premier chargement et déchargement de la batterie :

Pour que le témoin de charge donne une indication correcte, la batterie doit tout d'abord avoir été complètement chargée **et** déchargée.

Pour ce faire, chargez le combiné **sans interrompre l'opération en le laissant pendant 5 heures** sans tenir compte du témoin de charge dans le chargeur. Après cela, retirez le combiné du chargeur et replacez-le ensuite à nouveau lorsque la batterie est complètement déchargée.

Vous devez répéter cette opération chaque fois que vous retirez la batterie du combiné et que vous l'y replacez à nouveau.

Une fois la première charge **et** décharge effectuées, vous pouvez reposer votre combiné sur le chargeur après chaque communication.

À noter :

- La batterie s'échauffe durant la charge. Il s'agit d'un phénomène normal et sans danger.
- La capacité de charge de la batterie diminue pour des raisons techniques après quelque temps.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner!

Pour un horodotage correct des appels et éventuellement des messages entrants, vous devez encore régler **la date et l'heure** (p. 8).

Pour plus de précisions sur l'inscription de **combinés supplémentaires**, voir p. 44.

Allumer / Eteindre le combiné

Maintenir appuyée la touche « Raccrocher » pour allumer / éteindre le combiné. Vous entendez une tonalité de confirmation.

Lorsque vous placez le combiné sur le chargeur, il est automatiquement activé. L'écran est éclairé. Vous pouvez désactiver l'éclairage de l'écran, p. 51.

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Activer le verrouillage du clavier :

Appuyer sur la touche # **de manière prolongée**.

L'icône s'affiche et une tonalité de validation retentit.

Le verrouillage du clavier s'affiche également lorsque vous avez chargé un logo (p. 50).

> **ATTENTION :**
> Le verrouillage du clavier empêche également la composition des numéros d'urgence.

Désactiver le verrouillage du clavier :

Presser à nouveau **de manière prolongée**.

Le verrouillage clavier se désactive automatiquement lorsque vous recevez un appel. Il se réactive à nouveau à la fin de la communication.

Régler la date et l'heure

Pour plus de précisions sur la manipulation du téléphone et sur les éléments de commande, voir p. 8.

→ → **Date/Heure**

À la ligne **Date:**, entrez jour/mois/année sur 6 chiffres.

Passer à la ligne suivante **Heure:**.

Entrer l'heure et les minutes sur 4 chiffres, par exemple 0 7 1 5 pour 7h15.

Passer éventuellement à la ligne **Mode:** .

Choisir entre l'affichage 12 heures et l'affichage 24 heures. Si vous avez choisi le mode d'affichage 12 heures, vous pouvez utiliser la touche écran **am/pm** à la ligne **Heure:**, pour passer du mode d'affichage **am** à **pm**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Manipuler le téléphone

Touche de navigation

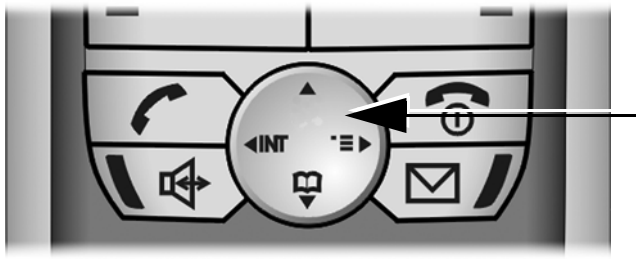

Dans ce manuel d'utilisation, le côté (haut, bas, droite, gauche) de la touche de navigation que vous devez enfoncer est représenté en noir (ex : appuyer sur pour le côté droit).

Les fonctions de la touche de navigation sont les suivantes :

Lorsque le combiné est en veille :

Ouvrir le répertoire.

Ouvrir le menu.

Ouvrir la liste des combinés.

Dans des listes et menus:

/	Naviguer vers le haut/vers le bas.
	Valider l'entrée sélectionnée (comme OK).
	Revenir un niveau en arrière dans le menu ou annuler.

Dans un champ d'entrée :

Utilisez la touche de navigation pour déplacer le curseur en haut , en bas , à droite ou à gauche .

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient en fonction du contexte. Exemple :

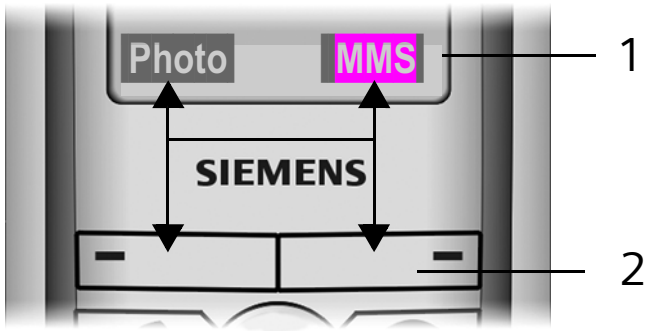

1. Les fonctions attribuées aux touches écran sont affichées, selon le contexte, en bas de l'écran.
2. Touches écran.

Les principales icônes utilisées à l'écran sont les suivants :

→→	Ouvrir la liste des numéros bis.
≡	Ouvrir le menu principal ou un menu contextuel.
◂C	Touche Effacer : effacer les entrées de la droite vers la gauche, caractère par caractère.
↺	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.
EMail	Ouverture du répertoire d'adresses EMail.
	Ouvrir le répertoire principal.
→	Copier le numéro dans le répertoire.

Retour à l'écran de veille

À partir d'un point quelconque du menu, procédez comme suit pour revenir à l'écran de veille :

- appuyer sur la touche Raccrocher de manière prolongée ou
- ne manipuler aucune touche : L'écran revient **automatiquement** à l'état de veille après 2 minutes.

Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées en appuyant sur OK, Oui, Sauver, Envoi ou sur **Sauvegarder** OK seront refusées.

L'écran en veille est reproduit p. 1.

Remarque concernant le manuel d'utilisation

Le présent manuel d'utilisation utilise les icônes suivantes :

Ex : **Copier entrée/Copier liste**

Sélectionner l'une des deux fonctions du menu indiquées (la barre oblique **/** signifie « ou »).

	Entrer des chiffres ou des lettres.
Sauver	Les fonctions des touches écran sont proposées sur fond noir, selon le contexte, sur la ligne inférieure de l'écran. Presser sur la touche en regard pour appeler la fonction.
	Appuyer sur la touche de contrôle haut ou bas (naviguer vers le haut ou vers le bas).
	Appuyer sur la touche de contrôle droite ou gauche (par exemple, sélectionner un paramètre).

/ + 0 / ✱ etc.

Appuyer successivement sur les touches du combiné représentées.

Le manuel d'utilisation représente les étapes à suivre sous forme abrégée. Nous expliquerons ci-après cette notation, à partir de l'exemple « Modifier le volume du haut-parleur pour le mode Mains-libres ».

Étape 1 :		
Étape 2 :	→	
Étape 3 :	**Volume écoute**	Sélectionner et appuyer sur **OK**.
Étape 4 :		Sélectionner le volume.
Étape 5:	**Sauver**	Appuyer sur la touche écran.
Étape 6 :		Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Étape 1 :

Appuyez sur le côté droit de la touche de navigation alors que le combiné est en mode veille afin d'ouvrir le menu principal.

Étape 2 :

Naviguez à l'aide de la touche de navigation vers l'icône. Pour ce faire, appuyez sur les flèches de direction correspondantes présentes sur la touche de navigation.

Le texte **Sons / Audio**s'affiche dans la ligne d'en-tête. Validez la sélection en appuyant sur la touche écran **OK**. Le sous-menu **Sons / Audio** apparaît à l'écran.

Étape 3 :

Pressez sur le bas de la touche de navigation à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la fonction **Volume écoute** soit sélectionnée, et validez la sélection avec **OK**.

Étape 4 :

Réglez le volume à votre convenance en pressant sur la touche de contrôle, à droite (augmenter le volume) ou à gauche (réduire le volume).

Étape 5 :

Appuyez sur la touche écran au-dessous de **Sauver** afin de valider la modification.

Étape 6 :

Appuyez de manière prolongée sur la touche Raccrocher afin de faire passer le combiné en mode veille.

Téléphoner

Appel externe

Les appels externes sont des appels vers le réseau téléphonique public.

Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche décrocher.

ou

Appuyer sur la touche décrocher **de manière prolongée** puis entrer le numéro d'appel.

Appuyer sur la touche Raccrocher pour annuler la numérotation.

Mettre fin à la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher .

Accepter un appel entrant

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : par une sonnerie, l'affichage à l'écran et par le clignotement de la touche Mains-libres .

Vous pouvez accepter l'appel de différentes manières :

- appuyer sur la touche Décrocher ou
- appuyer sur la touche écran Accept. ou
- appuyer sur la touche Mains-libres .

Si le combiné se trouve sur son support et que vous avez activé la fonction **Décroché auto.** (p. 51), prenez simplement le combiné en mains lorsque vous recevez un appel.

Si vous êtes gêné par la sonnerie, pressez sur la touche écran Silence. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est visible à l'écran.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Votre opérateur réseau propose les services « Présentation du Numéro » et « Présentation du Nom »
- Vous avez souscrit à ces options de service
- Votre correspondant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé le « Secret appel par appel » pour interdire la transmission de son numéro

Affichage à l'écran avec le service « Présentation du Numéro »

Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant. Si le numéro d'appel est enregistré dans votre répertoire associé à un nom, ce dernier s'affiche se substituant au numéro (p. 18). Si une image est associée au nom dans le répertoire, elle s'affiche également (p. 18). Le symbole de la sonnerie n'est plus visible.

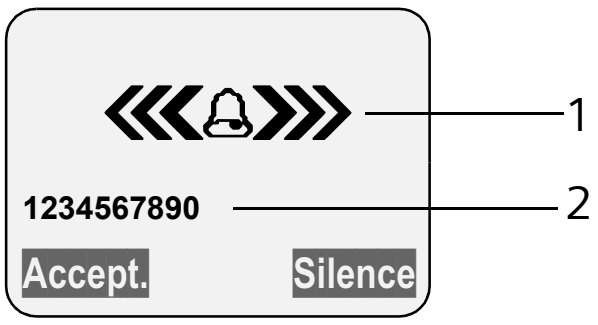

1. Symbole de la sonnerie
2. Numéro ou nom

À la place du numéro :

- L'écran affiche **Appel externe** si aucun numéro n'est présenté.
- L'écran affiche **Appel masqué** si l'appelant a activé le « Secret appel par appel ».
- **Idt. indisponible**, si l'appelant a souscrit au service « Secret permanent ».

Affichage à l'écran avec le service « Présentation du Nom »

Si vous avez souscrit à ce service, le nom enregistré par le réseau pour ce numéro d'appelant s'affiche également, transmis par le réseau.

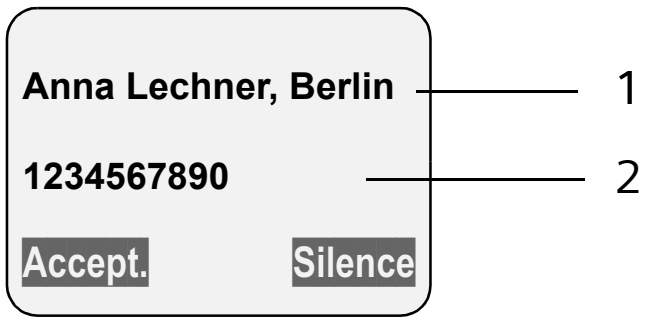

1 Nom et lieu
2 Numéro d'appel

L'écran affiche **Appel externe** si aucun numéro n'est présenté.

L'écran indique **Appel masqué** lorsque l'appelant a activé le « Secret appel par appel » (p. 13) ; il indique **Idt. indisponible** si l'appelant a souscrit au service « Secret permanent ».

Mains-libres

Si vous voulez activer l'écoute « Mains-Libres », informez-en votre correspondant.

Activer/désactiver le mode Mains-libres

Activer lors de la numérotation :

Composer le numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

Activer pendant une conversation :

Appuyer sur la touche Mains-libres.

Désactiver pendant une conversation :

Appuyer sur la touche Décrocher. Vous passez en mode Écouteur.

Si vous souhaitez reposer le combiné sur sa base durant une communication, maintenez la touche Mains-libres enfoncée tout en reposant le combiné.

Régler le volume en mode Mains-libres

Appuyer à nouveau sur la touche Mains-libres.

Régler le volume.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Mode secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné. Votre correspondant entend alors une musique d'attente.

Pendant une communication externe :

Activer le mode secret sur le combiné.

Désactiver le mode secret.

Services de l’opérateur réseau

Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau pour connaître en détail l'ensemble des services disponibles suceptibles de vous intéresser et les conditions pour y souscrire.

Services pour le seul appel suivant

→ → **Secret app/appel**
Masquer au destinataire la présentation de son propre numéro lors du prochain appel.

Entrez le numéro d'appel et appuyez sur la touche Décrocher.

Le numéro composé s'affiche précédé du code d'accès au service (3651).

Services pour tous les appels

→ → **Tous appels**

Un code de service est envoyé à la fin de chaque procédure. Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Vous pouvez sélectionner les services suivants :

Transfert d'appel général

Transfert appel
Sélectionner une entrée et appuyer sur **OK**.

La seule option possible en France : **Immédiat**.

Modifier Passer la ligne suivante. Appuyer sur la touche écran.

Entrer le numéro destinataire du transfert.

Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder
Sélectionner et presser sur **OK**.

Sélectionner l'option « Marche / Arrêt » du transfert.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Activer/désactiver le signal d'appel

(communication externe uniquement) :

Signal d'appel
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionner l'option « Marche / Arrêt ».

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Accès sélectif modulable

Accès sélectif
Sélectionner et valider avec **OK**.

Niveau d'accès
Sélectionner et valider avec **OK**.

Renseigner les champs affichés :

⌨	PIN réseau : Code confidentiel d'accès au service
⌨	Option : 0 (Libre), 1 à 5 (Niveaux de restriction)
	Etat : Toujours sélectionner **Init.**.
Envoi	Appuyer sur la touche écran.

Modifier le code PIN réseau :

Accès sélectif
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

PIN réseau	Sélectionner et appuyer sur **OK**.
⌨	Entrer le code PIN courant.
⌨	Entrer le nouveau code PIN.
⌨	Répéter le nouveau code PIN.
Envoi	Appuyer sur la touche écran.

Services en cours d'appel

AutoRappel

Votre correspondant est déjà en ligne, vous êtes invité par un message de l'opérateur à utiliser le service **AutoRappel** pour êre rappelé par le réseau dès que la ligne de votre correspondant se libère.

→ **AutoRappel**

☎	Presser sur la touche Raccrocher.

Activer le double appel :

Vous êtes en communication avec un 1er correspondant :

Dble app	Appuyer sur la touche écran. Le 1er correspondant est mis en garde.
⌨	Entrer le numéro du 2ème correspondant.

Vous avez alors le choix entre les possibilités suivantes :

- Va-et-vient :
  Appuyer sur la touche de navigation pour passer d'un correspondant à l'autre.
- Initier une conférence :
  Presser sur la touche écran **Confér.**.
- Terminer la communication avec un correspondant :
  Appuyer sur la touche Raccrocher ☎.

Signal d'appel

En cours de communication, vous recevez un second appel.

Vous pouvez :

Accepter le signal

→ **Accept.sign.appel**

Rejeter le signal

→ **Rejet. sign.appel**

Donner la priorité au signal d'appel :

→ **Prior. sign. appel**

Services consécutifs à un appel

→

Supprimer une demande d'AutoRappel en cours :

Autorappel suppr.
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Rappeler l'appelant :

Dernier appelant
Sélectionner et appuyer sur **OK**.
Un code de service (3131) s'affiche et est transmis au réseau.
Suivre les instructions diffusées par le message réseau.

Utilisation du répertoire et autres listes

Les listes sont les suivantes :

- Répertoire principal,
- Répertoire spécial,
- Répertoire d'adresses E-Mail,
- Liste des numéros Bis,
- Liste de SMS,
- Liste de MMS,
- Journal d'appels,
- Journal du répondeur.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 fiches dans l'ensemble des répertoires (principal, spécial, E-Mail). Le nombre de fiches dépend de l'espace mémoire occupé par chaque fiche.

Chaque combiné possède ses propres répertoires. Il est toutefois possible de copier un répertoire d'un combiné à l'autre (p. 17).

Remarques :

- Pour plus de précisions sur la saisie des noms, voir p. 67.
- L'aide à la saisie de texte **EATONI** vous assiste dans la saisie des noms et des adresses E-Mail voir p. 67.

Répertoires (principal / spécial)

Enregistrez dans le **répertoire principal** les numéros et les noms correspondants. Pour ouvrir le répertoire, le combiné étant en mode veille, utilisez la touche [navigation].

Enregistrez dans le **répertoire spécial** par exemple les préfixes et autres numéros importants ou fréquemment utilisés.

Vous pouvez associer des touches de raccourci à 9 des fiches de ce répertoire spécial pour une numérotation abrégée rapide (p. 15). Pour ouvrir le répertoire spécial, appuyer sur la touche [touche répertoire spécial].

Longueur des entrées

Numéro :	32 chiffres maximum
Nom :	16 caractères maximum

Créer une fiche dans le répertoire principal

[navigation] → **Nouvelle entrée**

[clavier]	Entrer un numéro.
[navigation]	Passer à la ligne **Nom**.
[clavier]	Saisir le nom.
[navigation]	Passer à la ligne **Annivers.:**. Appuyer sur la touche **Modifier** pour définir le rappel Anniversaire. Sauvegarder avec la touche **Sauver**.
[navigation]	Passer à la ligne **Image :**. Si nécessaire, Associer une image (voir p. 18).
[menu]	Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

[raccrocher]	Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Lorsque le curseur se trouve sur la ligne **Annivers.:**, vous pouvez enregistrer l'entrée en appuyant sur **Sauver**.

Dans le cas où votre téléphone est relié à un autocommutateur privé, suivez les indications données p. 59.

Créer une fiche dans le répertoire spécial

Vous pouvez associer une touche de raccourci (0,2-9) **à neuf** des fiches du répertoire spécial. Lorsque, le combiné étant en mode veille, vous appuyez **de manière prolongée** sur la touche de raccourci puis sur la touche Décrocher [décrocher], le numéro associé est immédiatement composé. Les fiches associées à une touche de raccourci figurent au début du répertoire spécial.

→ **Nouvelle entrée**

Entrer un numéro.

Passer à la ligne **Nom :**.

Saisir le nom.

Passer à la ligne **Touche:**.

Le cas échéant, sélectionner la touche de raccourci.

Sauver Appuyer sur la touche écran

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Sélectionner une fiche dans les répertoires (principal/spécial)

/ Ouvrir l'un des répertoires.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Parcourir la liste jusqu'à l'entrée, c'est-à-dire appuyer de manière répétée jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- Entrer le premier caractère du nom, puis appuyer sur pour rechercher le nom dans la liste.
- Entrer les premiers caractères du nom jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.

Composer un numéro à partir de l'un des répertoires

/ → (sélectionner une fiche)

Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Gérer les fiches des répertoires

/ → (sélectionner la fiche ; p. 16)

Visualiser/modifier l'entrée :

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche. Revenir avec **OK** ou :

Modifier Éventuellement, appuyer sur la touche écran pour modifier l'entrée. Exécutez les modifications et enregistrez-les avec → **Sauvegarder**.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Utiliser les autres fonctions du menu :

Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes avec .

Utiliser le No
Vous pouvez modifier ou compléter, un numéro enregistré puis le composer ou appeler d'autres fonctions en appuyant sur .

Modifier entrée
Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Entrer comme VIP (uniquement répertoire principal)
Attribuer à la fiche sélectionnée le statut **VIP** (Very Important Person) et lui attribuer un son comme mélodie (p. 39). La mélodie de sonnerie vous permet alors de savoir qui vous appelle.

Préalable : présentation du numéro.

Copier et modif. (uniquement répertoire principal)
Pour éviter de devoir resaisir une fiche similaire, vous pouvez en réaliser une **copie**, puis **modifier** cette entrée.

Copier entrée
Envoyer une seule fiche à un autre combiné. Voir la section suivante.

Effacer liste
Effacer **toutes** les fiches de l'un des répertoires.

Copier liste
Envoi de la liste complète à un autre combiné. Voir la section suivante.

Mémoire dispo.
Afficher le nombre d'entrées libres dans l'ensemble des répertoires (principal, spécial, adresses E-Mail).

Copier l'un des répertoires vers un autre combiné

Préalable : le combiné de l'émetteur et celui du destinataire sont inscrits sur la même base. L'autre combiné doit être en mesure d'envoyer et de recevoir des fiches de répertoire.

/ → (Sélectionner l'entrée ; p. 16) → (Ouvrir le menu)

Copier entrée/ Copier liste
Sélectionner et appuyer sur OK.

Saisir le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur OK.

Oui/ Non — Après **Copier entrée:** indiquez si vous voulez envoyer une entrée supplémentaire.

Le succès du transfert est confirmé par un message et par un bip de confirmation sur le combiné du destinataire.

À noter :

- Les images associées et les touches de raccourci ne sont pas transmises.
- Les entrées comportant des numéros identiques ne sont pas remplacées chez le destinataire.
- Le transfert s'interrompt lorsque le téléphone sonne ou que la mémoire du combiné du destinataire est saturée.

Enregistrer dans le répertoire principal un numéro affiché

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire principal un numéro qui s'affiche durant une communication ou dans la liste des numéros bis ou le journal d'appels (présentation du numéro de l'appelant).

Si vous avez demandé la présentation du nom de l'appelant, les 16 premiers caractères du nom transféré sont ajoutés à la ligne **Nom.**

Un numéro s'affiche :

→ **No.vers répert.**

Complétez l'entrée. Voir p. 15.

Récupérer un numéro depuis le répertoire

Ouvrir le répertoire avec ou → **Répertoire**. Sélectionnez une entrée et appuyez sur OK.

Enregistrer une date anniversaire

Vous pouvez associer à chaque fiche du répertoire une date anniversaire et spécifier l'heure à laquelle le rappel de la date anniversaire doit intervenir.

→ **Afficher**
Sélectionner et afficher une fiche, p. 16)

Modifier →
Passer à la ligne **Annivers.:**.

Modifier — Appuyer sur la touche écran.

Passer à la ligne **Date:** Entrer le jour et le mois sur 4 chiffres.

Passer à la ligne **Heure:**.

Entrer l'heure et les minutes sur 4 chiffres pour le rappel de date anniversaire.

Passer à la ligne **Mémo:** .

Choisir le type de signalisation. Pour les sons du gestionnaire de fichiers, il est indispensable de spécifier l'heure pour le rappel de date

anniversaire. Pour une notification visuelle, l'indication de l'heure est optionnelle. Sélectionner et appuyer sur OK.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

[touche raccrocher] — Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Effacer la date anniversaire :

Sélectionner et afficher la fiche à modifier puis passer à la ligne **Annivers.:**. Appuyer successivement sur les touches écran Modifier, Effacer et Sauver.

Rappel d'une date anniversaire :

Un rappel de date anniversaire utilise la mélodie que vous avez choisie.

La touche écran Silence permet de mettre fin au rappel de date anniversaire.

Associer une image à une fiche du répertoire

Préalable : Présentation du numéro.

[navigation] → [navigation] **Afficher**
Sélectionner et afficher une fiche, p. 16)

Modifier → [navigation]
Passer à la ligne **Image**

Ajouter — Appuyer sur la touche écran.

Mes images / Images reçues
Sélectionner et appuyer sur OK.

[navigation] — Sélectionner l'image. Lorsque vous appuyez sur Afficher, l'image s'affiche. Lorsque vous appuyez sur OK, l'image est enregistrée.

[menu] — Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder
Sélectionner et appuyer sur OK.

L'image s'affiche sur l'écran à la réception d'un appel externe du correspondant.

Suppression du lien avec l'image

Sélectionner et afficher la fiche à modifier (p. 16). Passez à la ligne **Image :**.

[navigation] — Ouvrez le menu.

Supprimer image
Sélectionner et appuyer sur OK.

Sauvegarder

L'image n'est pas supprimée du gestionnaire de fichiers.

Modifier le lien avec l'image

Supprimez l'ancien lien avec l'image et associez une nouvelle image.

Répertoire d'adresses E-mail

Enregistrez dans le répertoire d'adresses E-Mail les adresses électroniques (par exemple pour les SMS destinés à un courrier électronique).

Enregistrement d'une nouvelle adresse E-Mail

[navigation] — Ouvrir le répertoire.

<Répert. e-mail>
Sélectionner et appuyer sur OK.

Nouvelle entrée
Sélectionner et appuyer sur OK.

[clavier] — Entrer une adresse E-Mail.

[menu] — Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder
Sélectionner et appuyer sur OK.

[touche raccrocher] — Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Vous pouvez, pendant la saisie, appuyer sur [menu] pour ouvrir le menu et utiliser les fonctions suivantes :

Insérer "."/Insérer "@"
Sélectionner et appuyer sur OK.

Saisie intuitive
Sélectionner et appuyer sur OK pour activer/désactiver la saisie assistée de texte (p. 67).

Afficher et modifier l'adresse électronique

→ **<Répert. e-mail>**

Sélectionner l'entrée.

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche. Revenir au précédent avec OK ou :

Modifier Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour modifier l'entrée. Exécutez les modifications et appuyez sur → **Sauvegarder** OK.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Gestion des entrées dans le répertoire d'adresses E-Mail

→ **<Répert. e-mail>**
→ (Sélectionner l'entrée ; p. 16)
→ (Ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes avec .

Modifier entrée
Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier et modif.
Pour éviter de devoir saisir deux fois une entrée similaire, vous pouvez en réaliser une **copie**, puis **modifier** cette entrée. Enregistrez la modification avec → **Sauvegarder**.

Effacer liste
Effacer **toutes** les adresses E-Mail.

Affichage de l'espace libre

→ (Sélectionner l'entrée)
→ (Ouvrir le menu)

Mémoire dispo.
Sélectionner et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

L'écran affiche le nombre d'entrées libres dans l'ensemble des répertoires principal, spécial (p. 15) et d'adresses E-Mail (p. 18).

Liste des numéros Bis

La liste des numéros Bis contient les dix derniers numéros composés sur le combiné. Lorsque l'un des numéros figure dans le répertoire, le nom associé s'affiche.

Répétition manuelle de la numérotation

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner l'entrée et appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est sélectionné.

Lorsqu'un nom s'affiche, vous pouvez afficher le numéro associé à l'aide de la touche **Afficher**.

Gestion des entrées de la liste des numéros Bis

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche .

Renumérot.Auto.

Le numéro est composé automatiquement toutes les 20 secondes. La touche Mains-libres clignote en même temps. La fonction Écoute amplifiée est activée. Si le correspondant répond, pressez sur la touche Décrocher. Au bout de 30 secondes sans réponse, l'appel est interrompu. La fonction se termine automatiquement après 10 tentatives de numéroter restées sans succès et lorsqu'une communication intervient pendant ce temps.

Utiliser le No

Vous pouvez modifier ou compléter un numéro de la liste des numéros bis. Vous pouvez ensuite composer un numéro ou appeler d'autres fonctions en appuyant sur .

No.vers répert.

Copie dans le répertoire (p. 17).

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Effacer liste

Effacer **toutes** les entrées.

Journal des événements : Touche « Messages »

Ce journal regroupe plusieurs listes d'événements archivés accessibles avec la touche Messages :

- Liste de MMS (Messages Multimédia)
- Liste de SMS (Mini messages texte)

  Dans le cas où **plusieurs** boîtes de réception SMS ont été créées, les listes correspondantes sont affichées.
- Notification de messages reçus sur la messagerie externe (hébergée sur le réseau). Dans le cas où votre fournisseur réseau prend en charge ce service et que la touche de raccourci (Tch 1) est définie pour y accéder rapidement (p. 42).
- Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est reçue dans une liste, un bip retentit. La touche clignote.

Lorsque de nouvelles entrées figurent dans plusieurs listes et que vous avez ouvert au moins une de ces listes, la touche ne clignote plus après que vous êtes sorti du menu.

Lorsqu'il subsiste de nouveaux messages/ nouvelles entrées, vous pouvez réactiver le clignotement à l'aide de la touche Messages (p. 21), par exemple pour signaler à d'autres utilisateurs les nouvelles entrées/nouveaux messages.

Les listes suivantes s'affichent en fonction de la situation, lorsque vous appuyez sur la touche :

- Dans le cas où **aucune** liste ne comporte de nouveaux messages, toutes les listes sont proposées.
- Dans le cas où **une seule** liste comporte de nouvelles entrées, la première nouvelle entrée de cette liste est affichée.

  Dans le cas où les entrées se trouvent dans une boîte de réception SMS personnelle, la liste des boîtes personnelles s'affiche.
- Dans le cas où **plusieurs** listes comportent de nouvelles entrées, les listes concernées sont proposées à la sélection.
- Dès qu'un premier nouveau message a été enregistré dans votre messagerie externe (hébergée sur le réseau), vous recevez, avec une configuration appropriée, une notification envoyée par le réseau. (Pour plus d'informations renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service)

Réactiver le clignotement de la touche Messages

Préalable : Après lecture partielle du journal, il subsiste encore au moins une nouvelle entrée « non lu » dans l'une des listes.

Ouvrir le journal des événements.

Act. LED messg.
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Journal des appels

Préalable : Vous avez souscrit au service « Présentation du Numéro » de l'opérateur réseau.

Les numéros correspondant aux 30 derniers appels reçus sont enregistrés. En fonction du **Type de liste** configuré, **Tous appels** ou seuls les **Appels perdus** sont enregistrés (p. 21).

Plusieurs appels provenant du même numéro

- sont enregistrés plusieurs fois, en fonction du type de liste **Tous appels**.
- sont enregistrés une fois, en fonction du type de liste **Appels perdus** (le dernier appel).

Le journal d'appels s'affiche comme suit :



Configurer le type de liste du journal d'appels

→ **Journal: 01+02** → **2 x** → **Type de liste** → **OK**

Appels perdus/ Tous appels
Sélectionner et appuyer sur **OK**.
La configuration courante est marquée par ✓.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Lorsque vous changez de type de liste, les entrées présentes dans la liste sont conservées.

Ouvrir le journal d'appels

Appuyer.

Journal: 01+02
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionner une entrée.

Le **journal d'appels** affiche le dernier appel reçu.

Exemple d'entrée dans le journal :

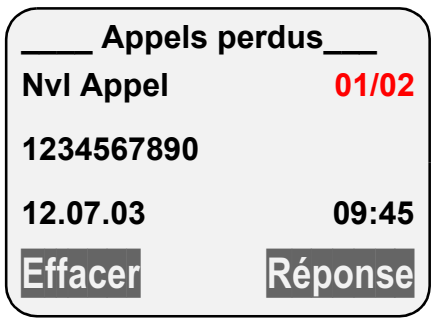

L'écran affiche :

- le type de liste (dans l'en-tête)
- le statut de l'entrée

  Nvl Appel : nouvel appel perdu

  Appel lu : entrée déjà lue.

  Appel reçu : L'appel a été accepté (uniquement dans le type de liste **Tous appels**).
- Numéro d'ordre de l'entrée

  01/02 signifie par exemple : la première entrée sur un total de deux entrées.
- Numéro ou nom de l'appelant

La procédure pour copier le numéro de l'appelant dans le répertoire figure p. 17.

- Date et heure de l'appel

Rappeler l’appelant

Préalable : le numéro de l'appelant a été transmis (p. 11).

→ **Journal:**

Sélectionner l'entrée.

Réponse Appuyer sur la touche écran.

Le rappel intervient immédiatement. Le numéro est entré dans la liste des numéros Bis.

Effacer l'entrée

→ **Journal:**

Sélectionner l'entrée.

Effacer Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Effacer le journal des appels

Attention : Toutes les entrées, **anciennes et nouvelles**, seront effacées.

→ **Journal:** → (Ouvrir le menu)

Effacer liste

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Lire le nom de l'appelant

Préalable : le nom de l'appelant a été transmis conjointement à son numéro.

→ **Journal:**

Sélectionner l'entrée.

Ouvrir le menu.

Nom / Info Sélectionner et valider avec **OK**.

SMS (messages texte)

Votre appareil est livré configuré de manière à vous permettre d'échanger immédiatement des SMS.

Préalable : Vous devez avoir souscrit aux services appropriés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

Les SMS sont échangés via des centres SMS de fournisseurs de service. Vérifier sur votre combiné et éventuellement corriger le numéro du centre SMS à utiliser pour l'émission (ex : Centre 1) et celui à utiliser pour la réception (ex : Centre 2) (voir p. 29). Vous pouvez recevoir des SMS de **chacun** des centres SMS inscrits, dès lors que vous avez souscrit à ce service auprès de votre fournisseur.

Pour plus de précisions sur les modalités de saisie de texte, voir p. 66. La rédaction est simplifiée par la saisie assistée de texte EATONI (voir p. 67).

Sur votre appareil, la réception de SMS s'effectue soit dans la Boîte à Lettres commune accessible à tous, soit dans les Boîtes à lettres personnelles protégées par un Code PIN (voir p. 27).

Règles

- Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères.
- Lorsque le SMS dépasse 160 caractères ou que les fichiers joints (images / sons) sont particulièrement volumineux, le SMS est envoyé en tant que **séquence combinée** de plusieurs SMS (avec un maximum de quatre SMS de 153 caractères chacun).

À noter :

- Lorsque la fonction SMS est activée, **la première sonnerie est désactivée**.
- Aucune restriction réseau ne doit avoir été définie.
- Dans le cas où votre téléphone est relié à un autocommutateur, reportez-vous aux indications données p. 30 et suivantes.

Rédaction/envoi de SMS

Rédaction/envoi de SMS

[Navigation] → [Messages] → **SMS** → (B à Lettres commune ou perso)

Boîte lettres 1 (par exemple)	Sélectionnez une boîte aux lettres et appuyez sur OK.
[Clavier]	Le cas échéant, entrez le code PIN et appuyez sur OK.
Créer texte	Sélectionner et appuyer sur OK.
[Clavier]	Ecrire un SMS.
[Menu]	Appuyer sur la touche écran.
Envoi	Sélectionner et appuyer sur OK.
SMS	Sélectionner et appuyer sur OK.
[Navigation]/[Clavier]	Sélectionner un numéro du répertoire ou le composer directement. Lorsque le SMS doit être envoyé vers une boîte SMS personnelle, ajouter son identifiant (1 à 9) **à la fin** du numéro d'appel (11ème chiffre).
[Menu]	Appuyer sur la touche écran.
Envoi	Sélectionner et appuyer sur OK. Le SMS est envoyé.

Remarque :
Lorsque vous êtes interrompu dans l'écriture du SMS par un appel externe, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.

Langue de saisie

[Navigation] → [Messages] → **SMS**

Créer texte	Sélectionner et appuyer sur OK.
[Menu]	Appuyer sur la touche écran.

Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner la langue de saisie utilisant le jeu de caractères **latin** (par exemple **Français** ou **English**) et appuyer sur OK.

Appuyer deux fois brièvement sur la touche Raccrocher pour retourner à la zone de saisie.

Le choix de la langue de saisie est nécessaire à l'assistance par le système de saisie intuitive EATONI (voir p. 67).

La langue sélectionnée est marquée par ✓.

Insérer des modèles de texte, des images, des mélodies ou une adresse E-Mail

Les choix suivants sont possibles :

- 3 modèles de textes : **Retard**, **Rendez-vous**, **Anniversaire**,
- 15 images (icônes),
- 10 mélodies,
- Adresses E-Mail de votre répertoire d'adresses E-Mail (p. 18).

Vous rédigez un SMS (p. 23).

Appuyer sur la touche écran.

Insérer modèle / Insérer image / Insérer mélodie / Insér. adr. E-mail

Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner le modèle de texte, l'image, la mélodie ou l'adresse E-Mail et appuyer sur OK.

Liste de brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, pour le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer un SMS dans la liste des brouillons

Vous rédigez un SMS (p. 23).

Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner et appuyer sur OK.

Ouvrir la liste des brouillons, lire ou supprimer le SMS

→ ✉ → **SMS** → (B à Lettres commune ou perso)

Brouillons Sélectionner et appuyer sur OK. La première entrée de la liste s'affiche, par exemple

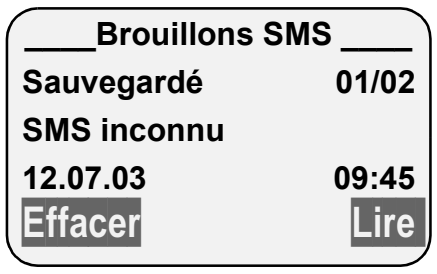

01/02: Numéro courant/Nombre total de SMS

Sélectionner un SMS dans la liste.

Lire Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Parcourir ligne par ligne avec . ou :

Effacer Appuyer sur la touche écran. Le SMS est effacé.

Écrire/modifier un SMS

Vous lisez un SMS dans la liste des brouillons.

Ouvrir le menu.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Créer texte

Rédiger un nouveau SMS puis l'envoyer (p. 23) ou l'enregistrer.

Utiliser texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 23).

Effacer la liste des brouillons

→ ✉ → **SMS** → (B à Lettres commune ou perso) → **Brouillons**

Ouvrir le menu.

Effacer liste Sélectionner, OK appuyer puis valider à nouveau avec Oui. La liste est supprimée.

[touche raccrocher]	**Appuyer** de manière prolongée (mode veille).

Envoyer un SMS à une adresse E-Mail

Dans le cas où votre fournisseur prend en charge la fonction SMS vers E-Mail, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses E-Mail.

L'adresse E-Mail doit figurer au début du texte séparé de ce dernier par le caractère #. Vous devez envoyer les SMS au service E-Mail de votre centre d'envoi de SMS dont le numéro (ex : 8888) est pré configuré dans votre combiné (voir p. 28).

[navigation] → [enveloppe] → **SMS** → (B à Lettres commune ou perso) → **Créer texte**

EMail / [clavier]	Copier l'adresse E-Mail du répertoire d'adresses E-Mail ou la saisir directement. Terminer par le caractère de séparation (# en France) et enchaîner avec le texte du SMS.
[clavier]	Entrer le texte du SMS.
[menu]	Appuyer sur la touche écran.
Envoi	Sélectionner et appuyer sur OK.
E-mail :	Sélectionner et appuyer sur OK. Dans le cas où le numéro du service E-Mail n'est pas enregistré (p. 29), saisissez-le.
[menu]	Appuyer sur la touche écran.
Envoi	Sélectionner et appuyer sur OK.

Réception de SMS :

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception de la Boîte à lettres (commune ou perso) de destination. Après avoir été lus, les SMS restent dans la liste. Vous devez par conséquent **effacer régulièrement les SMS de la liste**. Lorsque la mémoire SMS est saturée, un message d'avertissement vous en informe. Appuyez sur OK et effacez les SMS dont vous n'avez pas besoin.

Les séquences de SMS combinés apparaissent comme **un seul** SMS long. Lorsque ce SMS est trop long ou qu'il est transféré de manière incomplète, il est découpé en plusieurs SMS individuels.

Liste de réception

Dans chaque Boîte à Lettres (commune ou perso), la liste de réception contient :

- tous les SMS reçus, triés du plus récent au plus ancien,
- les SMS qui n'ont pas pu être envoyés en raison d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés à l'aide du message **Nouveaux messages!** [enveloppe], par le clignotement de la touche Messages [touche messages] et par un bip de confirmation.

Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche [touche messages]

Appuyer sur [touche messages].

Sélectionner ensuite, le cas échéant, une boîte aux lettres et entrer le code PIN de la boîte aux lettres si nécessaire.

Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

[navigation] → [enveloppe] → **SMS** → (B à Lettres commune ou perso)

Boîte récept. 01+05	Sélectionner et appuyer sur OK.

Lire et supprimer des SMS

Ouvrir la liste de réception puis

[navigation]	Sélectionnez un SMS.
Lire	Appuyer sur la touche écran. Appuyer sur [navigation] pour passer à la ligne suivante. ou :
Effacer	Appuyer sur la touche écran. Le SMS est supprimé.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Après avoir lu un nouveau SMS, celui-ci prend le statut **Lu**.

Effacer la liste de réception

→ → **SMS** → (boîte aux lettres, code PIN boîte aux lettres) → **Boîte récept. 01+05**

Ouvrir le menu.

Effacer liste Sélectionner, appuyer sur OK et valider à nouveau en appuyant sur Oui. Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont supprimés.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

SMS marqué comme nouveau

Ouvrir la liste de réception puis sélectionner le SMS. Après cela :

Ouvrir le menu.

Identif. > non lu
Sélectionner et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Le SMS se trouve au début de la liste, la touche clignote sur le combiné. Cela permet par exemple de signaler aux autres utilisateurs de l'installation téléphonique qu'ils ont reçu un SMS.

Répondre à un SMS ou transférer un SMS

Vous avez ouvert un SMS pour le lire (p. 25)

Appuyer sur la touche écran.

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées en appuyant sur et être validées à l'aide de la touche OK.

Répondre
Vous pouvez écrire et envoyer directement un SMS de réponse (p. 23).

Réponse : oui /Réponse : non
La réponse **Oui** ou **Non** est ajoutée aux SMS. Envoyez ces SMS comme décrit p. 23.

Utiliser texte
Vous pouvez modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 23).

Les pièces attachées (par exemple les images, les mélodies) ne sont pas envoyées.

Transfert de SMS

Lire le SMS, puis :

Appuyer sur la touche écran.

Envoi Sélectionner et appuyer sur OK. Continuer comme indiqué p. 23.

Les pièces attachées sont envoyées. Dans le cas où un fournisseur n'autorise pas le transfert avec des pièces jointes, sélectionnez **Utiliser texte** pour transférer le SMS sans pièce jointe. Validez pour ce faire la question **Nouveau SMS sans image/ mélodie. en cliquant sur Suite ?**.

Copier un numéro vers le répertoire

Copier le numéro de l'expéditeur

Ouvrir la liste de réception et **sélectionner** le SMS (p. 25). Appuyez sur et suivez la procédure indiquée p. 17.

Remarque :
Vous pouvez créer à l'intérieur de votre répertoire une partition dédiée spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom de ces entrées d'une étoile (*).

Copie d'un numéro transmis dans le texte SMS

Lire le SMS (p. 25) et feuilleter à l'endroit comportant le numéro de téléphone, les numéros sont en grisé. Appuyez sur et suivez la procédure décrite p. 17.

Ouvrir la pièce jointe d'un SMS

La pièce jointe (image ou mélodie) se reconnaît à une icône. Un SMS peut comporter plusieurs pièces jointes.

Lire le SMS (p. 25) et déplacer le pointeur sur la ligne comportant la pièce jointe, après cela :

[Menu] Appuyer sur la touche écran.

Ouvrir pce jointe
Sélectionner et appuyer sur **OK**. Pour l'installation voir p. 40.

[Raccrocher] Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Notification via SMS

Vous voulez en tout lieu rester informé des appels reçus à domicile durant votre absence (Appels perdus). Vous pouvez être averti, par SMS sur votre téléphone mobile ou sur tout autre appareil compatible SMS, de qui vous a appelé.

Préalable : Au domicile, vous avez souscrit au service « Présentation du Numéro ».

Pour ce faire, au domicile, enregistrer le numéro destinataire de la notification et activer le type de notification « Appels perdus ».

Enregistrement du numéro de notification

[Navigation] → [SMS] → **SMS** → **Réglages**

No. Notification
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

[Clavier] Entrer le numéro d'appel du destinataire du SMS.

[Menu] Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

[Raccrocher] Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Réglage du type de notification

[Navigation] → [SMS] → **SMS** → **Réglages**

Type notificat.
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

[Navigation] À la ligne **Appels perdus : Act.** lorsqu'un SMS de notification doit être envoyé.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

[Raccrocher] Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Boîtes SMS

Par défaut seule la **Boîte à Lettres commune** est activée à la livraison.

Elle est accessible librement à l'ensemble des utilisateurs, sans code PIN. Vous pouvez configurer trois **Boîtes à Lettres personnelles** supplémentaires et protéger chacune d'elles par un **code PIN** confidentiel.

Une boîte aux lettres est identifiée par un nom et un numéro d'identification (0, 1 à 9).

À noter :

- Si vous faites fonctionner plusieurs appareils SMS (bases) sur une même ligne téléphonique, chaque identifiant de boîte aux lettres SMS doit être unique. Dans ce cas, vous devez également modifier l'identifiant de la Boîte à Lettres commune (« 0 »).
- Vous ne pouvez recevoir de SMS dans une Boîte à Lettres personnelle que si cette possibilité est supportée par votre fournisseur de service.
  Dans ce cas le numéro d'appel des centres SMS doivent être enregistrés avec les 9 premiers chiffres suivi d'une étoile (*).
- En cas d'oubli de votre code PIN de boîte aux lettres, vous pouvez réinitialiser en rétablissant la configuration usine de votre base. **Tous**

les SMS contenus dans toutes les boîtes aux lettres sont alors effacés.

Configurer et modifier une Boîte à Lettres personnelle

→ → **SMS** → **Réglages**

Boîtes lettres
Sélectionner et appuyer sur **OK**. (✓ = activé).

Boîte lettres 2
Sélectionner une boîte aux lettres, par exemple **Boîte lettres 2**, et appuyer sur **OK**.

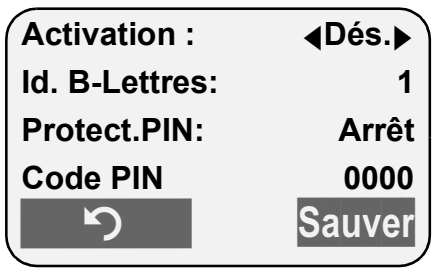

À la ligne **Activation :** activer/désactiver la boîte aux lettres.

Passer à la ligne **Identif. :**.

Sélectionner l'identifiant de la boîte aux lettres (0 – 9). Seuls les chiffres non utilisés peuvent être sélectionnés.

Passer à la ligne **Protect.PIN:**.

Activer/désactiver la protection par code PIN

Passer à la ligne **Code PIN**.

Le cas échéant, entrer un code PIN sur 4 chiffres.

Sauver/**OK** Appuyer sur la touche (en fonction du contexte).

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Désactiver la boîte aux lettres

Régler **Activation :** sur **Dés.**. Tous les SMS enregistrés sous cette boîte aux lettres sont effacés.

Désactiver la protection par code PIN

Protect.PIN: Basculer sur **Arrêt**. Le code PIN de boîte aux lettres est réinitialisé à la valeur 0000.

Modifier le nom d'une boîte aux lettres

→ → **SMS** → **Réglages** → **Boîtes lettres**

Sélectionner une boîte aux lettres.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Entrer le nouveau nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Modifier le code PIN et l'identifiant d'une boîte aux lettres

→ → **SMS** → **Réglages** → **Boîtes lettres** → (Sélectionner la boîte aux lettres)

Le cas échéant, Entrer le code PIN de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

Après cela, configurer **Identif. :**, **Protect.PIN:**, **Code PIN** comme indiqué p. 28.

Envoi du SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour qu'un SMS parvienne dans votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre identifiant et l'ajouter à la suite de votre numéro d'appel (11ème chiffre). Pour ce faire, envoyez à votre correspondant SMS un SMS à partir de votre boîte aux lettres personnelle. Il recevra alors votre numéro d'appel SMS accompagné de l'identifiant courant et pourra l'enregistrer dans son répertoire.

Dans le cas où l'identifiant est invalide, le SMS ne pourra pas être adressé.

Utiliser les données jointes

Vous pouvez sauvegarder sur votre combiné des mélodies et des images (logos) :

- Une **nouvelle mélodie** doit avoir le format « iMelody ». Elle peut soit être enregistrée dans le gestionnaire de

fichiers soit par exemple être installée comme sonnerie.

- Les **nouvelles images** peuvent être enregistrées dans le gestionnaire de fichiers ou être installées sous forme de logo.

Vous pouvez également enregistrer des mélodies ou des images et les installer sur d'autres combinés inscrits sur la même base.

Vous pourrez trouver des mélodies et des logos sur les sites Internet www.siemens-mobile.com/ringtones (pour les mélodies) et www.siemens-mobile.com/logos (pour les logos).

Remarque :
Après avoir activé l'économiseur d'écran, appuyez brièvement sur la touche Raccrocher, faisant ainsi apparaître la date et l'heure.

Pour savoir quelles sont les données disponibles dans votre pays, reportez-vous aux pages Internet.

Installer une pièce jointe

Les mélodies et les images vous sont adressées par SMS (service parfois payant).

Ouvrez le SMS pour le lire (p. 25) et ouvrez la pièce jointe (p. 27).

Install. Appuyer sur la touche écran.

Pour plus de détails, voir la section Gestionnaire de fichiers : Installer des données audio ou graphiques (p. 39).

Enregistrer une pièce jointe

Ouvrez le SMS pour le lire (p. 25) et ouvrez la pièce jointe (p. 27).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

La pièce jointe est enregistrée dans le gestionnaire de fichiers :

- Mélodies sous **Sons** (p. 39)
- Images sous **Images reçues** (p. 39).

Entrer/modifier le centre SMS

Les centres SMS disponibles en France sont pré configurés d'origine.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service sur les particularités et la configuration requise, vérifier et si nécessaire modifier les réglages pré installés.

[Navigation] → [SMS] → **SMS** → **Réglages**

Centres SMS
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

[Navigation] Sélectionner le centre, par exemple **Centre serv. 3** et appuyer sur **OK**.

[Navigation] À la ligne **Emetteur?:**, **sélectionnez Oui** si vous souhaitez que votre centre SMS 3 soit votre centre d'envoi. Le centre d'envoi précédemment configuré est automatiquement désactivé

[Navigation] Passer à la ligne **SMS :**.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

[Clavier] Entrer le numéro d'appel du centre SMS.

[Menu] Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

[Navigation] Passer éventuellement à la ligne **E-mail :**.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

[Clavier] Entrer le numéro d'appel du service E-Mail.

[Menu] Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

[Raccrocher] Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Remarque :
Configuration en principe requise sur le réseau Français:
– les numéros d'appel étant différents pour l'émission et la réception SMS, le Centre 1 a été pré configuré pour l' émission et le Centre 2 pour la réception.
– les numéros d'appels doivent être enregistrés avec les seuls 9 premiers chiffres suivi de l'étoile (*) pour la réception multi-boîtes :
  - ex centre 1 : 080910100* (Emission)
  - ex centre 2 : 014100490* (Réception)
– le numéro de service pour l'envoi vers une adresse E-Mail est : 8888

Vérifiez auprès de votre fournisseur de service

Envoi de SMS via un autre centre SMS

Vous voulez envoyer un SMS via un autre centre SMS (centres SMS 2 – 5) :

◆ Activez le centre SMS comme **centre d'envoi** (p. 29).
◆ Envoyez le SMS.

Services d'information SMS

Vous pouvez recevoir de votre fournisseur de service par SMS des informations (par exemple les prévisions météo ou les résultats du loto). Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 services d'information.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service pour connaître le numéro d'appel du centre serveur d'informations, les services d'information proposés ainsi que le montant facturé pour leur réception.

Centre serveur d'informations

→ **SMS** → **SMS services** → **Centre d'infos**

Entrer le numéro d'appel du centre serveur d'informations

→ **Sauvegarder**

Commander un service d'information

→ **SMS** → **SMS services** → **Commander**

Sélectionner un service d'information

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Modifier un service d'information

Sélectionner un service d'information (voir précédemment). Ensuite :

Afficher Appuyer sur la touche écran.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Le cas échéant, Modifier le code et/ou le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Effacer un service d'information

Sélectionner un service d'information (voir précédemment). Ensuite :

Ouvrir le menu.

Effacer entrée
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SMS sur les autocommutateurs privés d'entreprise

◆ Vous ne pouvez recevoir de SMS que si la **présentation du numéro** (CLIP) est transférée vers le poste secondaire de l'autocommutateur. L'évaluation CLIP du numéro d'appel du centre SMS est réalisée au niveau de votre**Gigaset**.
◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro d'appel du centre SMS du préfixe (en fonction de votre autocommutateur). Le préfixe peut être enregistré dans votre base.
  En cas de doute, testez votre autocommutateur, par exemple en envoyant un SMS à votre propre numéro d'appel, une fois avec le préfixe, une autre fois sans préfixe.
◆ Lorsque vous envoyez des SMS, votre numéro d'appel d'expéditeur est envoyé, éventuellement sans le numéro du poste secondaire. Dans ce

cas, le destinataire ne peut pas répondre directement.

L'envoi et la réception de SMS **à des autocommutateurs RNIS** ne sont possibles qu'à partir d'un numéro MSN attribué à votre base.

Activer/désactiver les fonctions SMS

[touche de navigation]	Ouvrir le menu.
[9] [3] [9] [2] [6]	Entrez les chiffres.
[0] **OK**	Désactiver la fonction SMS.
ou	
[1] **OK**	activer la fonction SMS (configuration usine).

Messages d'erreur

Messages d'erreur lors de l'envoi

E0	Secret d'appel permanent activé (CLIR) Présentation du numéro désactivée.
ERR	Erreur de transmission du SMS.
FD	Erreur dans la connexion avec le centre SMS. Lorsque le numéro d'appel d'un centre SMS manque ou qu'il a été enregistré de manière incorrecte, l'envoi et la réception de messages SMS ne sont plus possibles. Vérifiez si le numéro d'appel du centre SMS a été convenablement enregistré.

Résolution de problèmes en cas de messages d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes possibles et donne des indications pour le dépannage :

Envoi impossible

1. La fonctionnalité « Présentation du numéro » (CLIP) n'est pas demandée.
   → Demander l'activation de cette fonctionnalité à votre opérateur..
2. Le transfert des SMS a été interrompu (par exemple par un appel).
   → Réenvoi du SMS.
3. Pour le centre SMS activé comme centre d'envoi, aucun numéro d'appel ou un numéro d'appel inexact est enregistré.
   → Entrer le numéro d'appel (p. 29).

Vous recevez un SMS avec un texte incomplet

1. L'espace de stockage de votre téléphone est saturé.
   → Effacer les anciens SMS (p. 25).
2. Le second fournisseur n'a pas encore transféré le reste des SMS.

Vous ne recevez plus aucun SMS.

1. Pour le centre SMS activé comme centre de réception, aucun numéro d'appel ou un numéro d'appel inexact est enregistré.
   → Entrer le numéro d'appel (p. 29).
2. Vous avez modifié l'identifiant de votre boîte aux lettres.
   → Communiquer à vos correspondants SMS l'identifiant modifié.
   → Annulation de la modification (p. 28).
3. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
   → Activer la boîte aux lettres (p. 28).
4. Le transfert d'appel est activé avec **Quand: Immédiat** ou le transfert d'appel est activé pour la messagerie externe avec le mode **Immédiat**.
   → Modifier le transfert d'appel
5. Pour la messagerie externe, le transfert d'appel **Immédiat** est activé.
   → Modifier le transfert d'appel

MMS

Le **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice permet d'envoyer du texte, des images (également des photos) et des tonalités dans un message combiné. Ces éléments sont regroupés sous forme de « diaporama » afin de former le contenu d'un message MMS. Un message MMS comprend l'en-tête et le contenu constitué d'une ou plusieurs « Diapositives ». Vous pouvez envoyer un MMS à un autre téléphone compatible MMS, à un téléphone portable ou à un autre utilisateur de messagerie électronique.

Par défaut, un MMS est envoyé via le **Centre 1** (p. 36). Demandez à votre opérateur s'il propose ce service. Il peut être nécessaire de souscrire séparément à ce service.

Pour plus de précisions sur les modalités de saisie de texte, voir p. 66. Vous pouvez bénéficier de la saisie assistée de texte EATONI (p. 67).

Lorsque le téléphone est en veille, vous pouvez appeler les fonctionnalités MMS à l'aide de la touche écran **MMS**.

Rédaction/envoi d'un MMS

→ → **MMS/Multimédia** → **Nouvel MMS**

Création du contenu du MMS

Un message MMS doit avoir au moins une page de contenu (Diapositive).

Une Diapo-MMS peut contenir du texte, des images, des photos, des animations et des sons :

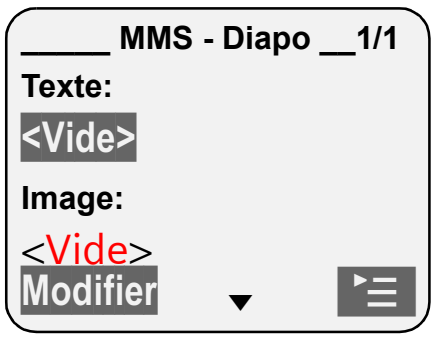

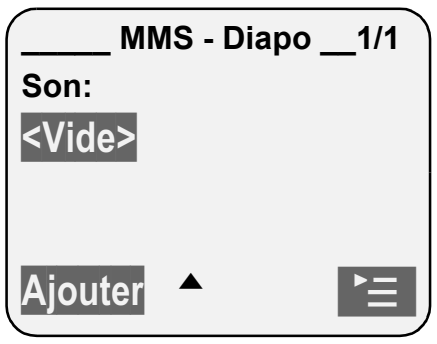

Entrer le texte :

	Sélectionner la zone de saisie **Texte**.
Modifier	Appuyer sur la touche écran. L'éditeur de texte est appelé.
	Entrer le texte.
	Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder texte
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Utiliser des fonctions supplémentaires du menu dans l'éditeur de texte :

	Appuyer sur la touche écran.

Supprimer texte
Supprimer tout le texte visible dans l'éditeur de texte.

Insérer mod. Texte
Insertion de textes depuis le gestionnaire de fichiers

Enreg. > mod. Texte
Enregistrer sous forme de texte dans le gestionnaire de fichiers.

Langue saisie
Sélectionner la langue pour la saisie intuitive.

Insérer une image :

	Sélectionner la zone de saisie **Image**.
Ajouter	Appuyer sur la touche écran.

<Nouvelle image> / Mes images / Images reçues / Animations
Sélectionner et appuyer sur **OK**. **<Nouvelle image>** Démarre l'appareil photo intégré (p. 41).
Mes images / Images reçues / Animations ouvrent la liste des images enregistrées dans le gestionnaire de fichiers. Il n'est pas possible d'ajouter des images.

	Sélectionner l'image et appuyer sur **OK**.

Insérer des sons :

Sélectionner la zone de saisie **Son**.

Ajouter Appuyer sur la touche écran.

<Nouv.mélodie> / Sons
Sélectionner et appuyer sur **OK**. **<Nouv.mélodie>** démarre le gestionnaire de sons (p. 53). **Sons** ouvre la liste des fichiers enregistrés dans le gestionnaire de fichiers. Il n'est pas possible d'ajouter des sons.

Sélectionner le son et appuyer sur **OK**.

Fonctions supplémentaires du sous-menu « Création du contenu du MMS » :

Lorsque vous appuyez depuis la vue d'ensemble sur la touche écran, vous avez accès aux fonctions suivantes :

Nouvelle diapo
Ajouter une nouvelle Diapo à la suite de la précédente (nombre max. de pages = 5).

Envoyer
Création d'un en-tête MMS (p. 33).

Enregistrer
Enregistrer le message MMS dans la liste **MMS-Brouillons** .

Aperçu diapo
Visualiser en mode présentation la Diapo ouverte dans la vue d'ensemble.

Aperçu message
Exécuter successivement l'aperçu des Diapos en cours d'édition pour ce message MMS.

Durée lecture
Entrer la durée d'affichage souhaitée pour la Diapo courante.

Effacer diapo
Lorsque le message MMS comporte plusieurs Diapos, la Diapo courante est entièrement effacée.
Lorsque le message MMS comporte une seule Diapo, c'est le contenu de cette Diapo qui est effacé.

Attributs
Affichage des propriétés du message MMS.

Parcourir les pages :

- Entrez un nombre pour ouvrir la page correspondante.
- Appuyer sur pour accéder à page précédente depuis **Texte**.
- Appuyer sur pour accéder à page suivante depuis **Son**.

Créer l'en-tête MMS

Dans la vue d'ensemble pour la création du contenu du MMS, sélectionner → **Envoyer**.

L'en-tête d'un message MMS comporte le numéro de téléphone/l'adresse électronique et l'objet.

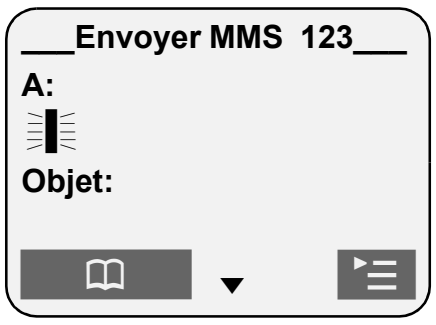

Entrer le destinataire :

Sélectionner la zone de saisie **A**.
Vous pouvez entrer un numéro de téléphone (pour l'extraire du répertoire) ou une adresse E-Mail. Le cas échéant, pressez sur * pour passer du mode entrée « 123 » au mode d'entrée « abc »..

> **Remarque :**
> Vous pouvez entrer plusieurs destinataires pour un message MMS. Sélectionnez → **Ajout. Destinataire.** Les différentes adresses sont séparées par un point-virgule.

Entrer l'objet :

Sélectionner la zone de saisie **Objet**.

Saisir l'objet (max. 40 signes). Vous pouvez bénéficier de la saisie assistée de texte EATONI (p. 67) (→ **Saisie intuitive**).

Fonctions supplémentaires dans la vue d'ensemble :

Envoyer
Envoi de MMS (p. 34).

Enregistrer
Enregistrer le message MMS dans la liste **MMS-Brouillons** .

Paramètres par défaut

Lorsque vous créez un message MMS, les paramètres par défaut, que vous pouvez ensuite modifier, pour ce message MMS deviennent effectifs.

→ → **MMS/Multimédia** → **Réglages** → **Pré réglages**

Validité
Intervalle de temps durant lequel le centre MMS essaiera d'envoyer le message : **6 Heures** , **12 Heures**, **1 Jour**, **1 Semaine**, **Maximum** (Durée maximum autorisée par le fournisseur de service).

Priorité
Priorité d'émission : **Faible** , **Normale**, **Haute**.

Durée lecture
Durée d'affichage d'une diapositive MMS. Cette valeur permet de fixer la durée d'affichage d'une diapositive MMS chez le destinataire de votre message MMS.

Envoi de MMS

Lors de l'envoi/la réception d'un MMS, votre ligne téléphonique est occupée.

Dans la vue d'ensemble destinée à la création de l'en-tête MMS :

Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur OK. Vous êtes informé de la taille du message MMS à envoyer.

Oui Confirmer la question. Le message MMS est envoyé.

Les messages MMS envoyés sont enregistrés dans la liste d'envoi des MMS.

Lorsqu'une erreur se produit lors de l'envoi d'un message MMS, ce dernier est enregistré dans la liste MMS « Non envoyés » (p. 34).

Listes

Les MMS sont enregistrés dans quatre listes différentes :

- **Boîte récept.** (Liste de réception)
  Comporte les MMS et les notifications reçus (p. 35).
- **Brouillons** (Liste des brouillons)
  Comporte les brouillons de MMS, triés par date. Appuyer sur **Envoi** pour envoyer le MMS, appuyer sur **Lire** pour visualiser le MMS.
- **Envoyés** (Liste d'envoi)
  Comporte les MMS envoyés, triés par date. Appuyer sur **Effacer** pour effacer le MMS affiché ; appuyer sur **Lire** pour visualiser le MMS.
- **Non envoyés** (Liste « Non envoyés »)
  Comporte les messages MMS pour lesquels une erreur s'est produite lors de l'envoi. Appuyer sur **Envoi** pour envoyer le MMS. Celui-ci est automatiquement déplacé dans la liste d'envoi. Appuyer sur **Lire** pour visualiser le MMS.

Appeler la liste :

→ → **MMS/Multimédia** → **Boîte récept. / Brouillons / Envoyés / Non envoyés**

Vous pouvez également appeler la liste de réception des MMS à l'aide de la touche Messages (p. 20).

Options des menus

Pour les listes, le bouton donne accès aux options suivantes des menus :

Répondre (Boîte de réception)
Répondre à un MMS. La vue d'ensemble pour la création du contenu d'un MMS s'ouvre (p. 32). Le numéro d'appel de l'expéditeur (Zone A) ainsi que l'objet précédé de **RE:** sur la ligne Objet sont automatiquement ajoutés à l'en-tête MMS.

Renvoyer texte (Boîtes de réception/d'envoi)
Transfert de message MMS. Le contenu du message MMS est transféré tel quel, sans qu'il soit possible de le modifier. La vue d'ensemble pour la création de l'en-tête MMS s'ouvre (p. 33). Le texte **TR:** est automatiquement ajouté à la ligne Objet.

Editer (Boîtes de réception/d'envoi/« Non envoyés »)
Le contenu du MMS sélectionné est copié dans un nouveau MMS. Les images/photos, les animations, les sons, les textes et l'objet sont copiés. Tous les autres contenus sont rejetés. Le nouveau MMS est ouvert dans la vue d'ensemble pour la modification éventuelle du contenu du MMS (p. 32).

Editer (Liste des brouillons)
Le message MMS sélectionné est ouvert dans la liste d'ensemble pour la modification éventuelle du contenu du MMS (p. 32).

Effacer entrée (Liste des brouillons/« Non envoyés/Envoi »)
Effacer le MMS sélectionné.

Effacer liste (toutes les listes)
Effacer tous les messages MMS dans la liste.

No.vers répert. (Boîte de réception)
Enregistrer le numéro/l'adresse électronique à partir d'un MMS sélectionné, dans le répertoire/la liste des courriers électroniques. Les numéros de téléphone et les adresses électroniques sont automatiquement identifiés.

Identif. > non lu (Boîte de réception)
Marquer un message MMS sélectionné et déjà lu comme « non lu ».

Pièces jointes (Boîte de réception)
La liste des objets attachés au MMS sélectionné est affichée. Appuyer sur **Afficher** / **Ecouter** pour ouvrir un objet sélectionné dans l'application adéquate. Appuyer sur **Sauver** pour enregistrer les objets dans le gestionnaire de fichiers (p. 38).
Installer des images/photos/animations et fichiers audio en appuyant sur → **Install.**.

Attributs (toutes les listes)
Affichage des propriétés du message MMS sélectionné.

Capacité mémoire (toutes les listes)
Afficher l'espace disque disponible.

Réception et visualisation d'un MMS

Lors de l'envoi/la réception d'un MMS, votre ligne téléphonique est occupée.

Réception d'un MMS

Votre téléphone propose deux possibilités de paramétrage pour la réception de MMS :

- **Automatique** : les MMS sont envoyés directement à votre téléphone.
- **Manuelle** : les MMS sont enregistrés sur le réseau. Vous recevez une notification précisant l'expéditeur et la taille du MMS. Vous pouvez ensuite télécharger ce MMS lorsque vous le souhaitez, du réseau vers votre téléphone.

→ → **MMS/Multimédia** → **Réglages** → **Mode réception**

Automatique / Manuelle
Sélectionnez et appuyez sur **OK** (✓ = activé).

Sélectionner la notification :

Les notifications sont enregistrées dans la liste de réception (p. 34).

Remarque :
À noter que vous ne pouvez consulter les MMS que si l'échéance indiquée dans la notification sous la durée de **Validité** n'a pas été dépassée.

(touche Messages)	Presser sur la touche pour ouvrir la liste des messages reçus.
(touche de navigation)	Sélectionner la notification.
Recevoir	Appuyer sur la touche écran. Le message MMS est téléchargé depuis le réseau. La notification est effacée.

Ouvrir et visualiser le MMS

Les nouveaux MMS/notifications sont signalés sur tous les combinés à l'aide du message **Nouveaux messages!** ✉, par le clignotement de la touche Messages et par un bip de confirmation.

Lorsque vous ouvrez le message MMS, il s'affiche en mode présentation.

Remarque :
Lorsqu'une page d'un message MMS comporte uniquement du son, une page vide s'affiche à l'écran et le son est joué.

Ouvrir le MMS

(touche Messages)	Presser sur la touche pour ouvrir la liste des messages reçus.
MMS:	Lorsque de nouvelles entrées se trouvent dans plusieurs listes, presser sur Sélection puis sur **OK**.
(touche de navigation)	Sélectionner le MMS.
Lire	Appuyer sur la touche écran. Le MMS s'ouvre alors.

Mode présentation

En mode présentation, le MMS est joué diapo après diapo. Le mode présentation utilise la totalité de l'écran. Les touches écran ne sont pas accessibles. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Vous pouvez entrer un chiffre (touches numériques) pour accéder au numéro de diapo correspondant.
- Presser sur (touche de navigation) pour passer à la diapo suivante.
- Presser sur (touche de navigation) pour rejouer une nouvelle fois la diapo courante.
- Pressez deux fois sur (touche de navigation) pour revenir à la diapo précédente.

Ouvrir les pièces jointes

Vous pouvez ouvrir/enregistrer/installer les pièces jointes d'un MMS à partir de la liste de réception (p. 35).

Activer/configurer le centre MMS

Vous pouvez définir jusqu'à 3 centres MMS. Un seul Centre MMS à la fois peut être défini comme centre d'envoi (**Centre émetteur?**). Les MMS sont envoyés et reçus à partir du centre MMS défini. Il n'est pas possible de recevoir de MMS à partir des centres MMS non définis comme centre émetteur actif.

Le **Centre 1** est défini par défaut comme **Centre émetteur?** d'envoi. Le **Centre 1** varie en fonction du pays (voir p. 64).

(touche de navigation) → ✉ → **MMS/Multimédia** → **Réglages** → **Centres MMS**

La liste des centres MMS s'ouvre. Le centre MMS défini comme Centre émetteur actif est repéré.

Centre 1
Sélectionner l'entrée et presser sur la **OK**.

Les paramètres du centre MMS sélectionné sont affichés.

À noter : Lorsqu'un paramètre est défini par défaut, remplacez-le uniquement après avoir vérifié auprès de votre fournisseur de services.

Sélectionnez à l'aide de la touche les zones de saisie des paramètres.

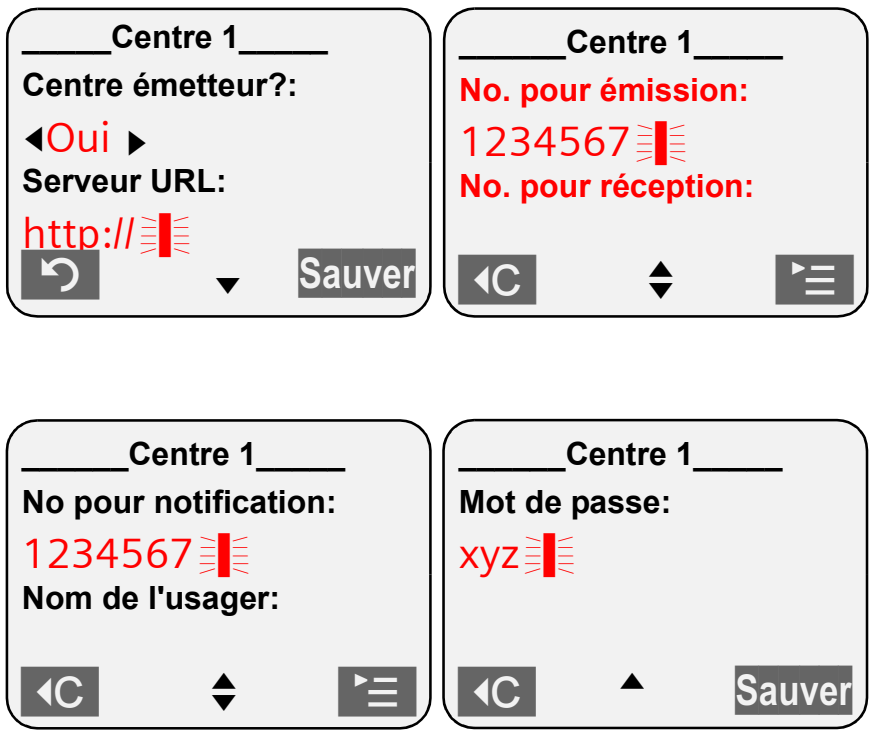

Centre émetteur?

Le centre MMS est-il configuré pour être le centre d'envoi et de réception (✓ = activé) ? Si vous voulez modifier cette configuration, assurez-vous qu'il est indispensable d'activer un centre MMS comme centre d'envoi courant. Enregistrer les paramètres avec **Sauver**.

Serveur URL

Adresse Web du serveur MMS. Enregistrer les paramètres avec **Sauver**.

No. pour réception (optionnel) **/ No. pour émission**

Numéros à composer auprès du centre d'envoi de MMS pour l'envoi/la réception de messages MMS. Enregistrer la configuration avec ➜ **Sauvegarder**. Si vous ne spécifiez pas de numéro d'appel **No. pour réception**, le numéro défini par l'émission est utilisé pour **No. pour émission**.

No pour notification

Numéro du centre de SMS à partir duquel vous recevez des notifications. Compléter selon les indications de votre fournisseur de services et enregistrer avec **Sauver**.

Nom de l'usager (en option)

Nom de l'utilisateur vers ce centre MMS. Enregistrer la configuration avec **Sauver**.

Mot de passe (en option)

Dans le cas où aucun mot de passe n'a été enregistré, saisissez-en un et enregistrez-le avec **Sauver**. Dans le cas où un mot de passe a déjà été entré, il est représenté par des caractères de masquage (******). Pour modifier le mot de passe, vous devez le supprimer avec **◂C**. Veuillez donner un nouveau mot de passe et l'enregistrer avec **Sauver**.

Gestionnaire de fichiers

Votre téléphone gère dans le gestionnaire de fichiers différents types de données :

Dans le menu	Type de données	Formats
Mes images	Vos photos	JPEG
Images reçues	Images d'origine diverse	JPEG, BMP, GIF, PNG, WBMP
Animations	Séquences d'images MMS	GIF animées, MID
Sons	Sonneries, mélodies	MIDI, MMF, AMR, iMelody, GRM
Modules texte	Modules texte	UNICODE

Le gestionnaire de fichiers et le module MMS disposent en tout d'1 Mo d'espace environ.

Vous pouvez transférer les données sur un ordinateur à l'aide du logiciel Siemens Data Suite (p. 66).

Editer les entrées

Choisissez toujours tout d'abord l'entrée :

→ → **Mes images** / **Images reçues** / **Animations** / **Sons** / **Modules texte** → (sélectionner l'entrée)

Renommer les entrées

Ouvrir le menu.

Renommer Sélectionner et appuyer sur OK.

Modifier le nom. Vous pouvez entrer le texte à la main (16 caractères maximum) (p. 67) ou utiliser la saisie assistée de texte (p. 67).

Sauver Appuyer sur la touche écran. L'entrée est enregistrée sous le nouveau nom.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Suppression des entrées.

Ouvrir le menu.

Entrée unique

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur OK. L'entrée est effacée. Une sonnerie effacée est automatiquement remplacée par la mélodie 1. Un logo effacé n'est pas remplacé. Lorsque l'entrée ne peut pas être effacée () ou qu'elle est utilisée par exemple comme sonnerie ou logo, un message d'erreur s'affiche.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Toutes les entrées d'une liste

Effacer liste Sélectionner et appuyer sur OK. Toutes les entrées effaçables de la liste sont supprimées.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Envoi de l'entrée via MMS.

Ouvrir le menu.

Envoi via MMS

Sélectionner et appuyer sur OK.

Voir également la section « Rédaction/ envoi d'un MMS », p. 32.

Afficher les propriétés

Ouvrir le menu.

Propriétés Sélectionner et appuyer sur OK. Le nom, le format et la taille de l'entrée sont affichés.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Images

Vos propres photos sont gérées sous **Mes images** , les autres images sous **Images reçues**. Vous disposez des mêmes possibilités pour ces deux types d'images. Les images animées sont gérées sous **Animations** et ne peuvent pas être utilisées comme logo ou dans le répertoire.

Visualiser

→ → **Mes images / Images reçues** → (sélectionner l'entrée)

Afficher Appuyer sur la touche écran. La photo/l'image/l'animation s'affiche.
La touche vous permet de passer d'une entrée l'autre.

Appuyer sur la touche écran. La liste des entrées réapparaît.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Installer des images

Vous pouvez utiliser des images comme logo ou les associer à une entrée du répertoire, permettant ainsi d'afficher l'image lorsque vous recevez un appel d'une personne avec le numéro correspondant.

→ → **Mes images / Images reçues** → (sélectionner l'entrée)

Ouvrir le menu.

Installer Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Utiliser une image comme logo.

> Fond d'écran
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran pour remplacer le logo précédent.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Associer une image à une entrée du répertoire

Sélectionner **> Répertoire** et appuyer sur **OK**.

Sélectionner le nom auquel vous souhaitez associer l'image et appuyer sur **OK**.

Oui Dans le cas où une autre image a été attribuée jusqu'à présent : Pour remplacer l'image précédente, appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Sons

Remarque :
Le gestionnaire de fichiers permet d'enregistrer des sons. Pour plus de précisions sur la procédure d'enregistrement de sons, reportez-vous à la section Enregistrement de sons (p. 53).

Jouer

→ → **Sons** → (sélectionner une entrée)

Ecouter Appuyer sur la touche écran. Les sons sont joués. Pour terminer et revenir à la liste **Sons**, appuyer sur **Fin**.
Utilisez la touche pour passer d'une entrée à l'autre.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Pendant que vous jouez des sons, vous pouvez régler le volume à l'aide de la touche écran **Volume**.

Installer

Vous pouvez associer des sons distincts aux appels externes, aux appels internes, aux rendez-vous et au réveil, ou bien associer le même son à tous.

→ → **Sons** → (sélectionner l'entrée)

	Ouvrir le menu.
Installer	Sélectionner et appuyer sur OK.
	Sélectionner la destination à associer et appuyer sur OK. L'entrée est associée à la rubrique choisie.
	Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Textes

Visualiser

→ → **Modules texte** → (sélectionner une entrée)

Afficher	Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche.

Enregistrer un numéro dans le répertoire

Lorsque le texte comporte un numéro de téléphone, vous pouvez le récupérer dans le répertoire. Le numéro est automatiquement sélectionné. Lorsqu'un texte comporte plusieurs numéros, un seul de ces numéros est sélectionné. Parcourez le texte afin de sélectionner le numéro suivant.

→	Appuyer sur la touche écran. Le numéro est ajouté au répertoire.

Pour plus de précisions, reportez-vous à la section « Enregistrer dans le répertoire principal un numéro affiché », p. 17.

Editer

Vous pouvez éditer des textes afin de les envoyer comme MMS par exemple. Ils ne peuvent dépasser 1000 signes.

→ → **Modules texte** → (sélectionner une entrée) → Afficher

Modifier	Appuyer sur la touche écran. Le texte est affiché en mode édition. Vous pouvez utiliser la touche écran pour enregistrer et effacer le texte, appeler la saisie assistée de texte et sélectionner la langue (section « Entrer le texte : », p. 32).

Espace mémoire

Vous pouvez afficher l'espace de stockage (en %) libre et le taux d'occupation des différentes sections.

→

Capacité mémoire

Sélectionner et appuyer sur OK. La touche vous permet de naviguer dans la liste.

	Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Utilisation de l'appareil photo intégré

Vous pouvez prendre des photos et

- les envoyer par MMS (voir p. 32),
- les utiliser comme image dans votre répertoire ou comme logo,
- les transférer sur un ordinateur à l'aide du programme « Siemens Data Suite » (p. 66).

Photographier

→

Vous utilisez l'écran comme viseur.

Clic! Pour prendre une nouvelle photo, appuyez sur la touche écran. La photo prise s'affiche à l'écran.
Vous pouvez également appuyer sur la touche pour prendre une nouvelle photographie.

Sauver/Nouveau
Appuyez sur la touche écran pour enregistrer la photo ou pour en prendre une autre.
Lorsque vous recevez un appel sur votre combiné avant d'avoir enregistré ou annulé la photo, celle-ci est automatiquement enregistrée.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Vous pouvez visualiser les photos, les renommer et les effacer (p. 38).

Lorsque l'espace disque libre est insuffisant, l'écran ne passe pas en mode viseur. Effacer du gestionnaire de fichiers ou des listes MMS les données dont vous n'avez plus besoin.

Modifier la configuration

Vous pouvez régler la qualité de l'image, sa luminosité et la balance des blancs :

- **Résolution Stand.** : 128 x 105 pixels
- **Résolution Elevée** : 352 x 288 pixels
- **Sensibilité Stand. / Elevée** : En fonction de la luminosité
- **Bal. blancs Autom. / Intér. / Extér.**

→ → → **Réglages**

Passer à la ligne **Résolution**.

Sélectionner **Stand.** ou **Elevée**.

Passer à la ligne suivante **Sensibilité**.

Sélectionner **Stand.** ou **Elevée**.

Passer à la ligne **Bal. blancs** .

Sélectionner **Autom.**, **Intér.** ou **Extér.**.

Sauver Pour enregistrer le réglage, appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Afficher l'espace de stockage

→ → → **Info**

L'espace de stockage libre/ occupé s'affiche.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe correspond au service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Pour utiliser la messagerie externe, vous devez avoir **souscrit** au préalable à ce service auprès de votre opérateur réseau.

Définir la touche de raccourci pour l'accès rapide

Par un simple appui long sur la touche 1 ([1]), vous pouvez accéder rapidement à la messagerie externe.

Dans le cas du Gigaset SL740, la messagerie externe est préconfigurée pour un accès rapide. Il ne vous reste plus qu'à vérifier et éventuellement modifier le numéro de la messagerie externe.

Vérifier et modifier le numéro de la messagerie externe

→ → **Tch1:Répd/Msg.**

Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur OK (✓ = activé).

Entrer le numéro de la messagerie externe.

Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner et appuyer sur OK. L'entrée est enregistrée.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

Appel de la messagerie externe

[1] Appuyer **de manière prolongée**. Vous êtes directement mis en liaison avec la messagerie externe.

Le cas échéant, appuyer sur la touche Mains-libres. L'annonce de la messagerie externe retentit.

Consulter le message de la messagerie externe

Lorsq'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, celle-ci renvoi un indicateur de message en attente. Un BIP signale cette notification, la touche « Message » clignote et l'écran affiche **Nouveaux messages!** ✉ (voir p. 19).

Les nouveaux messages déposés ultérieurement ne donnent pas lieu à une nouvelle notification tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe.

Si le raccourci clavier ([1]) est correctement activé

L'appui sur la touche « Message » donne directement accès à la ligne **Messg.ext.:** du journal des événements. **Messg.ext.: 01 + **** indique qu'il y a au moins un nouveau message non lu sur la messagerie externe.

Validez par OK, vous êtes mis en relation avec la messagerie externe pour consulter les nouveaux messages reçus.

Le journal des événements est remis à zéro : **Messg.ext.: 00 + ****.

Si le raccourci clavier (⌨ 1) n'est pas correctement activé

L'appui sur la touche « Message » ✉ donne directement accès au journal des appels. L'écran affiche **Message non lu** et le numéro de la messagerie (ex : 3103) ou le nom de la messagerie si enregistré dans le répertoire.

Appuyer sur **Réponse** pour être mis en relation avec la messagerie externe et consulter les messages reçus.

La présence de nouveaux messages est aussi signalée lors de la prise de ligne par une tonalité spéciale transmise par le réseau.

Utiliser plusieurs combinés

Inscrire les combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 6 combinés sur votre base.

Votre combiné Gigaset SL74 peut être inscrit sur un maximum de 4 bases.

L'inscription du combiné doit être initiée sur le combiné et sur la base.

La recherche de la base s'interrompt au bout de 60 secondes. Si vous n'avez pas effectué l'inscription pendant ce délai, répétez la procédure.

Sur la base (1ère étape)

Appuyer sur la touche Inscription/Paging de la base **de manière prolongée**.

Sur le combiné (2ème étape)

Gigaset SL74 sur Gigaset SL740

→ → **Combiné** → **Inscrire comb.**

Sélectionner la base, par exemple **Base 1** , et appuyer sur **OK**.

Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et appuyer sur **OK**.
Base 1 clignote par exemple à l'écran.
Après quelques instants l'indication **Base 1** devient fixe, l'inscription est réalisée.

Autres combinés compatibles GAP

Pour inscrire d'autres types de combinés, lancer l'inscription du combiné conformément au manuel d'utilisation.

Retirer les combinés

Vous pouvez déconnecter n'importe quel autre combiné inscrit, à partir de n'importe quel combiné Gigaset SL74 inscrit.

Ouverture de la liste des correspondants internes.
Le combiné que vous utilisez à cet instant est identifié par un <.

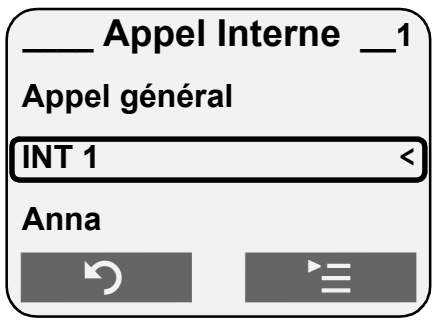

Sélectionner le correspondant interne à retirer.

Ouvrir le menu.

Retirer combiné

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Entrer le code PIN système courant et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Rechercher le combiné (« Paging »)

Vous pouvez rechercher votre combiné à l'aide de la base.

Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging de la base. Tous les combinés sonnent en même temps (« Paging »).

Fin de la recherche :

Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging, située sous la base, ou sur la touche Décrocher d'un combiné.

Changer de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).

→ → **Combiné** → **Sélect. Base**

Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base** et appuyer sur **OK**.

Appeler en interne

Les communications avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Ouverture de la liste des combinés.
Votre combiné est identifié par un **<**.

Appeler un combiné en particulier :

(sélectionner le combiné).

/ Appuyer sur la touche Décrocher ou entrer le numéro du combiné, par exemple 2.

Appeler tous les combinés (« appel général ») :

appuyer sur la touche Étoile. Tous les combinés sont en même temps.

Pour mettre fin à la communication :

. Appuyer sur la touche Raccrocher.

Transférer l'appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).

Ouverture de la liste des combinés.
Le correspondant externe entend la musique d'attente.

Sélectionner le combiné ou **Appel général** et appuyer sur **OK**. Le correspondant interne répond : annoncer la communication externe ou

appuyer immédiatement sur la touche Raccrocher. La communication externe est transférée vers l'autre combiné. Dans le cas où le correspondant interne ne répond pas ou que sa ligne est occupée, l'appel vous est retourné (l'écran affiche **Retour d'appel**).

Double appel interne

Vous téléphonez avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** pour le consulter.

Ouverture de la liste des combinés.
Le correspondant externe entend la musique d'attente.

Sélectionner le combiné et appuyer sur **OK**.

Terminer le double appel :

Fin Appuyer sur la touche écran. Vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe en attente.

Accepter/rejeter un signal d'appel

Si vous recevez un appel externe alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

Interrompre l'appel interne, accepter l'appel externe :

Accept. Appuyer sur la touche écran. La communication interne est **terminée**. La communication avec l'appelant externe est activée.

Rejeter l'appel externe :

Refuser Appuyer sur la touche écran. Le signal d'appel est désactivé. Vous restez en communication avec le correspondant interne. Le signal d'appel refusé reste présenté sur les autres combinés inscrits.

Intrusion interne (2ème combiné)

la communication externe est établie. Un second correspondant interne peut se raccorder à cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants à l'aide d'une tonalité.

Préalable : La fonction **Intrusion INT** est activée.

Intrusion INT : Activer / Désactiver

→ → **Base** → **Fonctions spéc.** → **Intrusion INT**

Entrer le code PIN système (p. 57) et appuyer sur **OK** (✓ = activé).

Appuyer **de manière prolongée** (mode mise en veille).

Intrusion INT : Utiliser

L'écran de votre combiné affiche **Ligne occupée**. Vous voulez vous raccorder à la communication externe.

Maintenir appuyer la touche « Décrocher » jusqu'à l'intrusion dans la communication. Tous les participants entendent une tonalité, **Conférence** s'affiche sur tous les écrans.

Pour mettre fin à la conférence :

Presser sur la touche Raccrocher (signal sonore).

Lorsque l'un des deux correspondants internes raccroche (), une tonalité retentit, la conférence cesse. La communication externe est maintenue avec le combiné restant.

Modifier le nom d'un combiné

Lors de l'inscription, les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom en question ne doit pas dépasser 10 caractères. Le nom ainsi modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

Ouverture de la liste des combinés.

Sélectionnez le combiné.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Entrer le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modifier le numéro interne d'un combiné

Le plus petit numéro interne libre est **automatiquement** attribué au combiné lors de l'inscription. Si tous les emplacements sont déjà occupés, le numéro 6 est écrasé, à condition que ce combiné soit en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1–6).

Ouverture de la liste des combinés.

Ouvrir le menu.

Affecter No Sélectionner et appuyer sur **OK**. La liste des combinés s'affiche.

Sélectionner un combiné. Le numéro courant clignote.

(clavier)	Entrer un nouveau numéro interne (1–6). Le précédent numéro du combiné est effacé.
Sauver	Pour enregistrer l'entrée, appuyer sur la touche écran.
(touche raccrocher)	Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Lorsqu'un numéro interne est attribué en double, vous entendez un signal d'erreur (séquence de tonalités descendantes) Répétez la procédure avec un numéro inutilisé.

Utiliser le combiné pour la surveillance de pièce

Cette fonction appelle un numéro interne ou externe préalablement programmé dès que le niveau sonore réglé est atteint dans la pièce à proximité du combiné laissé en surveillance. La fonction Surveillance de pièce reste active **sur le combiné même après avoir** raccroché.

Lorsque la fonction Surveillance de pièce est activée, les appels entrants destinés au combiné sont uniquement signalés à l'écran,**sans sonnerie**. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés.

Lorsque vous programmez un numéro externe, faites attention aux points suivants :

- Le combiné **ne doit pas bloquer les appels sortants**.
- Le poste vers lequel est transféré l'appel de surveillance de pièce ne soit pas bloqué par un répondeur activé.
- **Lors le la mise en service, vérifiez systématiquement le fonctionnement correct de la Surveillance de pièce (en testant par exemple la sensibilité). Vérifiez la connexion si la fonction Surveillance de pièce est redirigée vers un numéro externe.**
- L'appel Surveillance de pièce vers un numéro **externe** s'interrompt au bout de 90 secondes environ. Le délai est de 3 minutes environ pour un appel vers un numéro **interne** (combiné) (en fonction de la base).
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction Surveillance de pièce est activée. Le cas échéant, poser le combiné sur le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- La fonction surveillance de pièce peut également être réalisée en mode Talkie-Walkie (p. 49).

Activer la fonction Surveillance de pièce et entrer le numéro d'appel

Étape 1 : Ouvrir la zone de saisie de la surveillance de pièce

(navigation) → (menu) → **Surveill. Pièce**

Étape 2 : Activer la surveillance de pièce :

(navigation)	À la ligne **Activation:**, sélectionner **Ma.**.

Étape 3 : Entrez le numéro d'appel :

(navigation)	Passer à la ligne **Alarme à:**.
Modifier	Appuyer sur la touche écran. La zone de saisie du numéro s'ouvre.

Entrer le numéro **externe** comme numéro d'appel :

(navigation)/(clavier)	Sélectionner un numéro du répertoire ou l'entrer directement. Seuls **les 4 derniers chiffres** sont affichés.
(menu)	Appuyer sur la touche écran.
Sauvegarder	Sélectionner et appuyer sur **OK**. L'entrée est enregistrée.

Vous pouvez également entrer un numéro **interne** comme numéro d'appel. **INT** → (navigation) (sélectionner le combiné) **OK**.

Étape 4 : Paramétrer la sensibilité :

⊕	passer éventuellement à la ligne **Sensibil.:** .
⊕	Régler la sensibilité pour le niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).
Sauver	Appuyer sur la touche écran. La fonction surveillance de pièce est à présent activée.

Lorsque la surveillance de pièce est activée, pressez sur ⊕ (Menu Ouvrir) pour accéder directement au réglage de la surveillance de pièce.

Modifier le numéro d'appel externe précédemment défini

⊕ → ✉ → **Surveill. Pièce**

⊕	Passer à la ligne **Alarme à:**.
Modifier	Appuyer sur la touche écran.
◄C	Supprimer le numéro existant.

Entrer le numéro **externe** du combiné destinataire :

⌨	Entrer le nouveau numéro.
☰	Pour ouvrir le menu, pressez sur la touche écran.

Sauvegarder Sélectionner et appuyer sur **OK**. L'entrée est enregistrée.

Vous pouvez également entrer un numéro **interne** comme numéro d'appel. **INT** → ⊕ (sélectionner le combiné) **OK**.

Continuez comme indiqué p. 48 à partir de l'étape 4.

Modifier le numéro d'appel interne précédemment défini

⊕ → ✉ → **Surveill. Pièce**

⊕	Passer à la ligne **Alarme à:**.
Modifier	Appuyer sur la touche écran.
Oui	Pour valider la demande, appuyer sur la touche écran.
Modifier	Appuyer sur la touche écran. La zone de saisie du numéro s'ouvre.

Entrer le numéro **externe** comme numéro d'appel :

⌨	Entrer le numéro.
☰	Pour ouvrir le menu, pressez sur la touche écran.

Sauvegarder Sélectionner et appuyer sur **OK**. L'entrée est enregistrée.

Vous pouvez également entrer un numéro **interne** comme numéro d'appel. **INT** → ⊕ (sélectionner le combiné) **OK**.

Poursuivez comme indiqué p. 47 à partir de l'étape 4.

Désactiver à distance la fonction Surveillance de pièce

Prendre l'appel déclenché par la fonction surveillance de pièce et presser sur les touches 9 #. La fonction est désactivée environ 90 secondes après la fin de la communication. La surveillance de pièce ne produira plus d'appel. Les autres fonctions de surveillance de pièce accessibles sur le combiné (par exemple, l'absence de sonnerie) restent activées jusqu'à ce que vous ayez pressé sur la touche écran **Arrêt** du combiné.

Pour réactiver la fonction surveillance de pièce avec le même numéro, vous devez réinitialiser l'activation et l'enregistrer à l'aide de la fonction **Sauver**.

Activer le mode Talkie-Walkie

La fonction Talkie-Walkie permet à deux combinés de communiquer ensemble, indépendamment de leur éloignement par rapport à la base.

Exemple : vous partez en congés en emportant avec vous deux combinés dotés de fonctions Talkie-Walkie. Réglez **sur les deux combinés** la fonction Talkie-Walkie.

Préalable :

- les deux combinés sont inscrits sur la même base **ou**
- les deux combinés ont été inscrits sur des bases différentes et sont paramétrés sur **Meilleure base** (p. 45) **ou**
- l'un des combinés n'est inscrit sur aucune base et le combiné inscrit est paramétré sur **Meilleure base ou**
- les deux combinés n'ont été inscrits sur aucune base.

Notez :

- En mode Talkie-Walkie, la portée entre les combinés en terrain découvert ne dépasse pas 300 m.
- Les combinés ne peuvent plus recevoir d'appels entrants.
- L'autonomie des combinés fonctionnant en mode Talkie-Walkie est considérablement réduite.

Activer/désactiver le mode Talkie-Walkie

Activer :

→ → **Talkie-Walkie**

Désactiver :

Arrêt Appuyer sur la touche écran.

Si vous appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres de votre combiné en mode Talkie-Walkie, l'appel est transmis à tous les combinés ayant activé le mode Talkie-Walkie. La communication s'établit avec le premier combiné acceptant l'appel Talkie-Walkie.

- Le réglage du volume du haut-parleur et des bips d'avertissement s'effectue en suivant exactement la même procédure que si vos combinés étaient en contact avec la base (p. 51). Il n'est pas possible de régler les bips d'avertissement en mode Talkie-Walkie.
- Les fonctions « Activer/désactiver la sonnerie » (p. 53) et « Activer/ désactiver le verrouillage clavier » (p. 8) sont également accessibles en mode Talkie-Walkie.
- Pour ouvrir le menu, pressez sur la touche écran .
- Le mode Talkie-Walkie reste activé même après avoir éteint, puis rallumé le combiné.

Utiliser le combiné en mode Talkie-Walkie pour la surveillance de pièce

La fonction surveillance de pièce peut également être réalisée en mode Talkie-Walkie.

Appuyer sur la touche écran.

Surveill. Pièce
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Passer à la ligne **Activation:**.

Activer le mode surveillance de pièce.

Passer éventuellement à la ligne **Sensibil.:** .

Régler la sensibilité pour le niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).

Sauver Appuyer sur la touche écran. La fonction surveillance de pièce est à présent activée.

Il faut impérativement vérifier le paramétrage et le caractère opérationnel du combiné de surveillance de pièce avant la mise en service, notamment la sensibilité et l'établissement de la communication.

L'appel du combiné surveillance de pièce est émis uniquement vers tous les combinés ayant activé le mode Talkie-Walkie.

Pressez sur la touche écran **Arrêt** sur le combiné pour la surveillance de pièce afin de le désactiver. Le combiné revient en mode Talkie-Walkie normal.

Réglage du combiné

Votre combiné est déjà paramétré à la livraison. Vous pouvez modifier les réglages individuellement.

Modifier la langue d'affichage

Le texte peut s'afficher à l'écran dans différentes langues.

→ → **Combiné**

Langue Sélectionner et appuyer sur **OK**. La langue courante est marquée par ✓

Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Si vous sélectionnez par inadvertance une langue incorrecte (que vous ne comprenez pas), appuyez sur 9 2 2. Choisissez ensuite la langue correcte à l'aide de la touche et validez en pressant sur **OK**. Le changement de la langue d'affichage peut entraîner une modification du jeu de caractères.

Personnaliser l'affichage

Vous avez le choix entre 4 couleurs et plusieurs niveaux de contraste et de luminosité.

→ → **Combiné** → **Réglage afficheur**

Palette couleurs

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionner une couleur et appuyer sur **OK**. La couleur courante est marquée par ✓.

Presser **brièvement**.

Contraste Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionnez le contraste.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Presser **brièvement**.

Luminosité Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionnez la luminosité.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Afficher un écran de veille

Vous pouvez afficher un écran de veille lorsque le téléphone est en mode veille.

→ → **Combiné** → **Réglage afficheur**

Ecran de veille

Sélectionner et appuyer sur **OK**. La fonction en cours est affichée à l'écran.

activer/désactiver. Enregistrer avec **Sauver** ou

Passer à la ligne **Image**.

Ajouter Pour associer une image, appuyer sur la touche écran.

Mes images / Images reçues

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionner une image. Lorsque vous appuyez sur **Afficher**, l'image s'affiche. Lorsque vous appuyez sur **OK**, l'image est validée.

Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille). Pour modifier l'écran de veille vous devez tout d'abord supprimer le lien avec l'image à l'aide de la touche **Supprimer image** **OK**. Vous pouvez ensuite ajouter une nouvelle image, comme indiqué précédemment.

Configurer le mode nuit

Le combiné étant posé sur son support chargeur, après quelques instants la luminosité de l'écran se réduit.

Lorsque le mode nuit est activé (veille éclairage), l'éclairage de l'écran et du clavier s'éteint. Il se rallume en cas d'appel entrant ou de prise en main du combiné.

→ → **Combiné** → **Réglage afficheur**

Veille éclairage

Sélectionner et appuyer sur OK (✓ = activé).

Activer/désactiver le décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, prenez simplement le combiné sur le chargeur lorsque vous recevez un appel, sans presser sur la touche Décrocher.

→ → **Combiné**

Décroché auto.

Sélectionner et appuyer sur OK pour activer/désactiver la fonction (✓ = activé).

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Régler le volume du haut-parleur

Vous pouvez régler le volume de la fonction Mains-libres sur cinq niveaux (entre 1 et 5) et le volume: de l'écouteur sur trois niveaux (entre 1 et 3) – également pendant une communication externe.

→

Volume écoute

Sélectionner et appuyer sur OK.

La tonalité « Mains-libres » retentit avec le niveau de volume actuel.

Sélectionner le volume du mode Mains-libres (1–5).

Descendre d'une ligne et régler le volume de l'écouteur (1–3).

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Modification des sonneries

- Volume :

  Vous pouvez choisir plusieurs volumes de sonneries (1–5 ; par exemple volume 2 =) et la sonnerie CRESCENDO (6 ; le volume augmente après chaque sonnerie =).
- Mélodies :

  Vous pouvez sélectionner n'importe quel son à partir du gestionnaire de fichiers. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries classiques.
- Effet spatial :

  Vous pouvez activer un effet d'écho pour les mélodies de sonneries longues (4–10).

  →

  Sonn. avec echo

  Sélectionner et appuyer sur OK (✓ = activé).

  Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Vous pouvez affecter des sonneries différentes aux fonctions suivantes :

- **Appels externes** : Pour appels externes
- **Appels internes** : Pour appels internes
- **Rendez-vous** : Pour les rendez-vous (p. 11)
- **Réveil / alarme** : Pour un réveil (p. 11)
- **Tous appels** : Identique pour toutes les fonctions

Réglage pour les appels externes

Réglez le volume et la mélodie.

→ → **Régl.sonnerie**

Appels externes

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Régler le volume (1–6).

Passer à la ligne suivante.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Sélectionnez une mélodie. Appuyez sur **Ecouter** pour écouter la mélodie sélectionnée.

OK Appuyer sur la touche écran.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Réglage pour une plage horaire (ex : Nuit)

Vous pouvez régler un volume différent pour une plage horaire (par exemple un volume plus faible pour la nuit).

→ → **Régl.sonnerie**

Appels externes

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SV Nuit Éventuellement, appuyer sur la touche écran pour le réglage de la plage horaire.

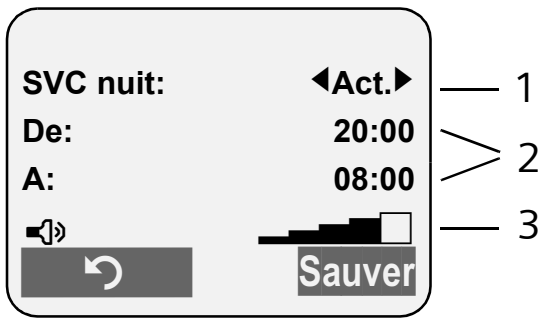

1. Statut activé ou désactivé
2. Intervalle de temps pour « activé »
3. Volume de la sonnerie

À la ligne **SVC nuit:**, sélectionner **Act.**.

Passer à la ligne **De:** et spécifier le début de la plage horaire sur 4 chiffres.

Passer à la ligne **A:** et spécifier la fin de la plage horaire sur 4 chiffres.

Passer à la ligne suivante et régler le volume pour cet intervalle de temps.

Sauver Appuyez sur la touche écran pour enregistrer le réglage de la plage horaire.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Réglages pour les appels internes

→ → **Régl.sonnerie**

Appels internes, sélectionnez et appuyez sur **OK**.

Régler le volume (1–6).

Passer à la ligne suivante.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Sélectionnez une mélodie. Appuyez sur **Ecouter** pour écouter la mélodie sélectionnée.

OK Appuyer sur la touche écran.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Réglage pour le réveil / les rendez-vous

Même processus que le réglage pour les « Appels internes »

Réglage commun à toutes les fonctions

→ → **Régl.sonnerie**

Tous appels

Sélectionner et appuyer sur **OK**.
Régler le volume et la mélodie comme précédemment puis

appuyer sur la touche écran Sauver.

Oui — Appuyer sur la touche écran pour confirmer la demande.

[touche raccrocher] — Appuyer **de manière prolongée** (mode veille).

Activer/désactiver la sonnerie

En cas d'appel entrant externe, **tous** les combinés sonnent. Vous pouvez, lors d'un appel, désactiver la sonnerie sur votre combiné, soit durablement soit pour l'appel courant, avant de décrocher ou en mode veille. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie pendant un appel externe.

Désactiver la sonnerie de manière permanente

[touche *] — Maintenir la touche étoile enfoncée jusqu'à ce que la sonnerie ne soit plus audible. Le symbole [symbole] s'affiche à l'écran. Pour réactiver la sonnerie, appuyer **de manière prolongée** sur la touche Étoile.

Désactiver la sonnerie pour l'appel courant

Silence — Appuyer sur la touche écran.

Sonnerie discrète (Bip)

Un **bip court** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

[touche *] — Maintenir la touche Étoile **longuement** appuyée :

Bip — Appuyer sur la touche écran **dans un délai de 3 secondes**. Un appel est à présent signalé par **un** Bip. L'écran affiche [symbole].

[touche *] — Pour réactiver la sonnerie, appuyer **de manière prolongée** sur la touche Étoile.

Activer/désactiver la première sonnerie

Le téléphone reconnaît un SMS entrant après la première sonnerie (désactivée par défaut).

[touche de navigation] — Ouvrir le menu.

[9] [3] [1] [9] — Utilisation des touches

[0] OK — Activer la première sonnerie.

ou

[1] OK — Annuler la première sonnerie.

Important :

Lorsque la première sonnerie est activée, elle retentit chaque fois qu'un SMS est reçu. Si vous acceptez cet « appel » dès la première sonnerie, le SMS est perdu.

Enregistrement de sons

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de sons pour enregistrer des mélodies via le microphone (30 sec maxi).

[touche de navigation] → [symbole] → **Enregistr./Sons**

<Nouv.mélodie> — Sélectionner et appuyer sur OK.

OK — Appuyer sur la touche écran pour démarrer l'enregistrement au microphone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 secondes de son. Pressez sur Pause pour interrompre l'enregistrement.

Fin — Appuyez sur la touche écran pour terminer l'enregistrement. L'enregistrement est automatiquement exécuté afin de vous permettre de le contrôler.

Sauver/**Nouveau**
Appuyez sur la touche écran pour sauvegarder l'enregistrement ou pour en enregistrer un autre.

Appuyez sur la touche écran.

Entrer le nom du son (16 caractères maximum).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Ouvrez le gestionnaire de fichiers pour écouter, modifier ou effacer des sons (p. 39).

Activer/désactiver les tonalités ou bips d'avertissement

Votre combiné vous informe, par des signaux sonores (bip), de l'activation des fonctionnalités et des différents états. Vous pouvez activer/désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres

- **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée
- **Tonalités d'avertissement** :

  Tonalité de validation
  (suite montante de notes) : à la fin d'une opération de saisie, en reposant le combiné sur sa base et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans du journal d'appels ou de la liste de réception MMS.

  Tonalité d'erreur
  (Suite décroissante de notes) : en cas d'erreur de saisie

  Tonalité de fin de menu : en naviguant à la fin d'un menu
- **Tonalité d'alarme batterie**: La batterie doit être chargée.

→ → **Tonal. avertis.**

Passer à la ligne **Clic clavier:** pour activer/désactiver le clic clavier.

Passer à la ligne **Bip confir.:** pour activer/désactiver le clic clavier.

Passer à la ligne **Batter.:** et sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. L'alarme batterie est activée ou désactivée ou retentit uniquement lorsque vous êtes en communication.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Régler le réveil

Préalable : Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure (p. 8).

Activer/désactiver

→ → **Réveil/Alarme**

Sélectionner **Act.** ou **Dés.** à la ligne **Activation :**.

Passer à la ligne **Heure:**.

Entrer l'heure de sonnerie du réveil (heures/minutes ; sur 4 chiffres).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille). L'icône s'affiche.

Le réveil ne sonne que si le combiné est à l'état de veille.

Arrêt du réveil

La sonnerie de réveil utilise la mélodie que vous lui avez affectée (p. 51). Le réveil sonne pendant 60 secondes. Le symbole **Réveil/Alarme** s'affiche alors à l'écran.

Pour arrêter la sonnerie de réveil, pressez sur la touche écran **Silence** ou sur toute autre touche.

Rendez-vous (Agenda)

Vous pouvez mémoriser sur votre combiné jusqu'à 30 rendez-vous (volume et mélodie voir p. 51).

Enregistrer le rendez-vous.

Préalable : Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure (p. 8).

→ → **Agenda**

Nouvelle entrée

Sélectionnez et appuyez sur **OK**.

Activer le rendez-vous : Sélectionner **Act.** ou **Dés.** sur la ligne **Activation:** .

Passer à la ligne **Date:**.

Entrer le jour et le mois sur 4 chiffres.

Passer à la ligne **Heure:**.

Entrer l'heure et les minutes sur 4 chiffres.

am/pm Éventuellement dans le mode d'affichage 12 heures (p. 54): Alterner entre **am** et **pm**.

Passer à la ligne **Texte:**.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Entrer le texte (sur 32 chiffres maximum), affiché lors du rappel de Rendez-vous, et appuyer sur **OK**. Si vous n'avez pas entré de texte, le texte « Rendez-vous ... » s'affiche à l'écran.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille). L'icône s'affiche.

Le rendez-vous s'affiche dans la liste des rendez-vous avec la mention de la date et l'heure.

Les rendez-vous ne sont signalés que lorsque le combiné est en mode veille.

Gestion des rendez-vous

→ → **Agenda** → (Sélectionner le rendez-vous)

Visualiser/modifier le rendez-vous :

Afficher Appuyer sur la touche écran. Le rendez-vous s'affiche. Appuyez sur pour revenir à la liste.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour modifier successivement les différentes entrées.

Sauver Appuyez sur la touche écran pour enregistrer les modifications.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Utilisation d'autres fonctions du menu :

Ouvrir le menu.

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées en appuyant sur et être validées à l'aide de la touche **OK**.

Modifier entrée
Modifier un rendez-vous sélectionné.

Effacer entrée
Supprimer un rendez-vous sélectionné.

Effacer liste
Effacer **tous** les rendez-vous.

Arrêter la sonnerie rendez-vous ou répondre

La sonnerie rendez-vous retentit pendant 30 secondes avec la mélodie choisie (p. 52).

L'écran affiche par exemple **Rendez-vous 2**. Appuyez sur la touche écran **Silence** pour arrêter la sonnerie rendez-vous ou sur **SMS** afin d'y répondre par SMS.

Dates échues

Les rendez-vous/dates anniversaires non acquittés à échéance (p. 17) sont enregistrés dans la liste **Dates échues**.

- Vous n'avez pas acquitté un rendez-vous/une date anniversaire
- le combiné est éteint lorsque le rendez-vous/la date anniversaire est arrivé à échéance.

La nouvelle entrée apparaît au début de la liste.

→ → **Dates échues**

	Sélection du rendez-vous/de la date anniversaire. Les informations sur le rendez-vous/la date anniversaire sont affichées. Un rendez-vous dépassé est identifié par , une date anniversaire arrivée à échéance est identifiée par .
Effacer	Appuyer sur la touche écran pour effacer le rendez-vous/la date anniversaire
ou	
SMS	Appuyer sur la touche écran pour écrire un SMS.
	Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Si cette liste comporte un nouveau rendez-vous/une nouvelle date anniversaire, l'écran affiche Dates !. Lorsque vous appuyez sur la touche écran, la liste **Dates échues** s'ouvre également. Dès que vous avez vu tous les nouveaux rendez-vous, Dates ! disparaît de l'écran.

Lorsque la liste a atteint les 30 entrées, la plus ancienne est effacée lors de la sonnerie rendez-vous suivante.

Remettre le combiné en configuration usine

Vous pouvez restaurer des paramètres et annuler des modifications. Les entrées du répertoire principal, du journal des appels, du répertoire d'adresses E-Mail et du répertoire spécial, l'inscription du combiné sur la base ainsi que le contenu du gestionnaire de fichiers sont conservés. Vous trouverez en annexe, p. 64, une présentation des configurations usine.

Pour interrompre la réinitialisation, appuyez sur .

→ → **Combiné** → **Réinit. Combiné**

Oui	Appuyer sur la touche écran.
	Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Réglage de la base

Exécutez tous les réglages de la base à partir d'un combiné Gigaset SL74 inscrit sur cette base.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez entrer le code PIN système notamment pour inscrire/retirer un combiné de la base, pour réinitialiser le combiné à la configuration usine, pour activer la fonction **Intrusion INT** ou pour le verrouillage de numéros.

Modifier le code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres en un code PIN connu de vous seul.

→ → **Base** → **PIN système**

Le cas échéant, entrer le code PIN système et appuyer sur OK.

Entrer un nouveau code PIN système. Pour des raisons de sécurité, la saisie est masquée ; quatre étoiles (****) s'affichent.

Passer à la ligne suivante, répéter le nouveau code PIN système et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Attribuer les droits par combiné

Vous pouvez verrouiller chaque combiné individuellement pour l'émission d'appels externes.

Vous pouvez attribuer les **droits** suivants :

- **Interne et externe :** Il est possible d'utiliser le téléphone sans aucune restriction.
- **Interne et Récept.Ext :** Seule la réception d'appels externes est autorisée. Les appels internes restent possibles.
- **Interne uniquement :** Il est possible d'utiliser le téléphone pour les appels internes uniquement.

Affichage de la liste des combinés.

Sélectionner un combiné et ouvrir le menu.

Autor. accès

Sélectionner et appuyer sur OK.

Entrer le code PIN système et appuyer sur OK.

Sélectionner les droits et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Numéros d'appel d'urgence

Les numéros d'urgence nationaux sont pré enregistrés en fonction du pays concerné (France : 15 ; 17 ; 18 ; 112).

Vous pouvez ajouter vous même un numéro d'urgence personnel. Les numéros d'appel d'urgence sont applicables à tous les combinés. La numérotation des numéros d'appel d'urgence reste possible même si votre combiné est verrouillé pour les appels externes.

Entrer ou modifier le numéro d'urgence personnel

→ → **Base** → **Fonctions spéc.** → **No d'urgence**

Entrer le code PIN système et appuyer sur OK.

Entrer ou modifier le numéro d'appel d'urgence.

Appuyez sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionnez et appuyez sur OK. L'entrée est enregistrée.

Afficher et sélectionner un numéro d'appel d'urgence

Vous pouvez numéroter directement les numéros d'urgence même lorsque le combiné est verrouillé pour l'émission d'appels externes (p. 57), ou appeler en procédant comme suit.

Préalable : Le combiné est verrouillé pour les appels externes.

Maintenir appuyée la touche **Décrocher**.

SOS Appuyer sur la touche écran. Les numéros d'appel d'urgence disponibles s'affichent.

Sélectionner le numéro d'appel d'urgence et appuyer sur **OK**. La communication est établie.

Dans le cas où un préfixe est utilisé (p. 59), celui-ci est ajouté automatiquement au début des numéros d'appel d'urgence.

Vous pouvez composer des numéros d'appel d'urgence malgré le blocage des droits (p. 57).

Le verrouillage du clavier (p. 8) empêche également la composition des numéros d'urgence.

Renommer la base

Les noms « Base 1 » à « Base 4 » sont automatiquement attribués. Le nom de la base est déterminé par la base. Celle-ci reçoit le nom qui lui a été attribué par le combiné en question. La même base peut avoir plusieurs noms sur différents combinés. Vous pouvez modifier le nom de votre base.

→ → **Combiné** → **Sélect. Base**

Sélectionner la base et appuyer sur **Modifier.**

Entrer un nouveau nom sur 16 caractères maximum (p. 66).

Sauver Pour enregistrer le réglage, appuyer sur la touche écran.

Prise en charge du répéteur

Vous pouvez accessoirement acquérir le « Gigaset Repeater » qui permet d'augmenter la portée de votre base en relayant le signal radio. Il doit être inscrit sur la base comme pour un combiné et positionné en limite de couverture de la base. Pour l'utiliser, vous devez préalablement activer le mode « Repeater ». Les communications en cours sont interrompues.

→ → **Base** → **Fonctions spéc.**

Utilis. Repeater

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Rétablir la configuration usine sur la base

Lors de la réinitialisation, le PIN système n'est pas modifié et les combinés restent inscrits.

→ → **Base** → **Réinit. Base**

Entrer le code PIN système et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Configurations usine, voir p. 64.

Raccorder la base à un autocommutateur privé d'entreprise

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre Gigaset est raccordé à un autocommutateur privé d'entreprise et que celui-ci l'exige, cf. manuel d'utilisation de l'autocommutateur privé.

Les autocommutateurs privés ne prenant pas en charge la présentation du numéro ne permettent pas l'envoi ou la réception de SMS.

Mode de numérotation et durée du flashing (Touche R)

Étape 1 : Modifier le mode de numérotation

vous pouvez modifier le mode de numérotation :

- Fréquence vocale (FV),
- Mode numérotation décimale (ND).

→ → **Base** → **Fonctions spéc.** → **Mode numérot.**

Sélectionner le mode de numérotation et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Étape 2 : Paramétrer le flashing

→ → **Base** → **Fonctions spéc.** → **Durées flashing**

Sélectionner la durée du flashing et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie)

Préalable : Avec votre autocommutateur privé, il peut être nécessaire de faire précéder le numéro d'appel d'un préfixe, pour les appels extérieurs, par exemple « 0 ».

→ → **Base** → **Fonctions spéc.** → **Préf.accès rés.**

Entrer ou modifier le préfixe sur 3 chiffres maximum et appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner et appuyer sur OK.

Appuyer **de manière prolongée** (en mode veille).

Dans le cas où un préfixe a été enregistré, la règle est la suivante :

- Le préfixe est automatiquement ajouté lorsque le numéro d'appel affiché à l'écran est ajouté au répertoire et lorsqu'il est sélectionné dans les listes suivantes : Numéros d'appel d'urgence, numéros des centres SMS, journal d'appels.
- Le préfixe doit être entré lorsque l'on procède manuellement pour composer le numéro et pour entrer les numéros de répertoire, d'appel d'urgence et d'appel direct ainsi que les numéros des centres SMS.
- Lorsque vous récupérez à partir du répertoire le numéro d'appel du destinataire en envoyant un SMS, vous devez supprimer le préfixe.
- Pour effacer un préfixe existant, appuyez sur C. Pour insérer une pause, appuyez sur , **Insérer pause** OK ou sur , **Insérer ´R´** OK.

Définir des pauses

Modifier la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la longueur de la pause, qui est toujours insérée automatiquement avant l'émission du numéro d'appel, lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher.

Ouvrez le menu.

8 9 1 6
Utilisation des touches

Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 1 seconde ; **2** = 3 secondes ; **3** = 7 secondes) et appuyer sur OK.

Modifier la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause lorsque votre autocommutateur privé le requiert (voir le mode d'emploi de l'autocommutateur privé).

Ouvrir le menu.

8 9 1 2
Utilisation des touches

Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 800 ms ; **2** = 1600 ms ; **3** = 3200 ms) et appuyer sur OK.

Modifier la pause interchiffre (pause après le préfixe)

Préalable : vous avez enregistré un préfixe (p. 59).

Ouvrir le menu.

8 9 1 1
Utilisation des touches

Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 1 seconde ; **2** = 2 secondes ; **3** = 3 secondes ; **4** = 6 secondes) et appuyer sur OK.

Activer temporairement la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur utilise encore la numérotation décimale (ND) mais que le mode FV est nécessaire pour une communication (par exemple pour consulter la messagerie), vous devez basculer temporairement sur la fréquence vocale.

Préalable : la communication est établie.

Ouvrir le menu.

Numérotation FV
Sélectionner et appuyer sur OK.
La fréquence vocale est activée **pour cette connexion**.

Annexe

Entretien

Essuyer la base et le combiné avec un **chiffon légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides ⚠

Si le combiné a été mis en contact avec un liquide, **il ne faut en aucun cas le mettre en marche. Retirer immédiatement la batterie.**

Laisser le liquide s'écouler de l'appareil. Suivez ensuite la procédure développée ci-après :

1. Maintenez l'appareil horizontalement avec le compartiment batteries ouvert vers le bas.
2. Maintenez le téléphone en position verticale. Faites basculer légèrement le téléphone de l'avant vers l'arrière et inversement en le secouant légèrement.
3. Tamponnez toutes les pièces pour les sécher et placez le mobile sans batterie pendant **au moins 72 heures** avec le clavier en bas dans un endroit chaud et sec (**ne pas placer dans** un micro-onde, un four, etc.).

Lorsque l'appareil est complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Si ce n'est pas le cas contacter notre service clients pour connaître la marche à suivre.

Questions et réponses

Si au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous sommes à votre disposition à l'adresse **www.siemens-mobile.com/customercare**, 24 heures sur 24. Par ailleurs, le tableau suivant présente les questions fréquemment posées ainsi que les réponses possibles.

L'écran n'affiche rien

1. Le combiné n'est pas activé.
   → Appuyer sur la touche Raccrocher **de manière prolongée**.
2. La batterie est vide.
   → Remplacer ou recharger la batterie (p. 7).

Le combiné ne réagit pas à une action sur le clavier

Le verrouillage du clavier est activé.
→ Appuyer sur la touche dièse **de manière prolongée** (p. 8).

Le texte « Base x » clignote à l'écran

1. Combiné hors de la zone de couverture de la base.
   → Réduire l'espacement entre le combiné et la base.
2. Le combiné a été désinscrit.
   → Inscrire le combiné (p. 44).

2. La base n'est pas activée.
   → Vérifier si la fiche de la base est bien branchée (p. 6).

Le message Recherche base clignote à l'écran

Le combiné est réglé sur **Meilleure base** et aucune base n'est activée ou à portée.
→ Réduire la distance entre le combiné et la base.
→ Vérifier si la fiche de la base est bien branchée (p. 6).

Le combiné/la base ne sonne plus

1. La sonnerie est désactivée.
   → Activer la sonnerie (p. 53).
2. Le transfert d'appel est activé sur **Immédiat**.
   → Désactiver le transfert d'appel (p. 13).

Vous n'entendez pas de sonnerie/tonalité Le cordon téléphonique de la base a été changé. → Lors de l'achat, vérifier que le brochage du connecteur est bien correct (p. 5).
Votre interlocuteur ne vous entend pas Appui sur la touche (INT). Le combiné n'émet aucun son. → Réactiver le microphone (p. 12).
Le numéro de l'appelant n'est pas affiché bien que le service CLIP soit activé Le service présentation du numéro de l'appelant n'est pas accessible. → L'**appelant** a activé le secret appel par appel ou permanent.
Vous entendez une tonalité d'erreur en appuyant sur une touche (séquence de tonalités descendantes) **Échec de l'action ou entrée incorrecte.** → Répéter l'opération. Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.
Vous ne pouvez pas entendre la messagerie externe Votre autocommutateur privé fonctionne en mode numérotation décimale. → Faire passer l'autocommutateur privé au mode fréquence vocale (p. 60).
Lorsque la fonction Appareil photo (→) est activée, l'écran ne passe pas en mode viseur Espace disque insuffisant. → Effacer du gestionnaire de fichiers (p. 38) ou des listes MMS (p. 35) les données dont vous n'avez plus besoin.

Assistance client (Customer Care)

Notre **assistance en ligne** sur Internet :

www.siemens-mobile.com/customercare

Vous trouverez des conseils personnalisés sur nos produits en contactant notre ligne d'assistance Premium :

Assistance Premium pour la France : 08 99 70 01 85

(1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs de Siemens qualifiés vous y fourniront des informations produits et des conseils d'installation éclairés.

En cas de réparation nécessaire ou ou pour faire valoir la garantie, vous trouverez une aide simple et efficace auprès de notre

centre de services: 01 56 38 42 00.

Dans certains pays, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés si les produits n'ont pas été commercialisés par nos revendeurs autorisés.

Homologation

Votre Gigaset est homologué dans votre pays, comme indiqué par le label figurant sous l'appareil. Les spécificités du réseau analogique national sont prises en compte. La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE (99/05/CEE), est confirmée par le label CE.

Extrait de la déclaration originale :

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. La présomption de conformité avec les exigences essentielles de la Directive 99/05/CE est assurée."

Senior Approvals Manager

La déclaration de conformité (DoC) a été signée. En cas de besoin une copie de l'original peut être obtenue auprès de notre centre de services.

CE 0682

Caractéristiques techniques

Batterie recommandée

(Situation lors de la mise sous presse du présent manuel d'utilisation)

Lithium Ion (LiIon), 700 mAh

L'appareil est exclusivement fourni avec une batterie homologuée.

Temps d'utilisation/temps de charge du combiné

Capacité	750 mAh
Autonomie	300 heures maximum (12 jours)
Autonomie en communication	20 heures maximum
Temps de charge	environ 2,5 heures

Les temps d'utilisation et de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

Consommation

En mode veille :

Environ 2 watts

Pendant un appel:

environ 2 watts

Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	supportée
Norme GAP	supportée
nombre de canaux	60 canaux duplex
Gamme de fréquences radio	1880–1900 MHz
Mode duplex	multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m en champ libre, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique (sur la base)	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour l'exploitation	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (mode numérotation décimale)
Durée du flashing	300 ms
Dimensions (base)	143 x 118 x 50 mm (L x l x H)
Dimensions (combiné)	132 x 52 x 22 mm (L × l × H)
Poids (base)	167 g
Poids combiné avec batterie	110 g

Configuration usine

Configuration d'usine de la base

Fonction	Configuration usine	Page
Désactivation de la première sonnerie	désactivé	p. 53
Durée du flashing	300 ms	p. 59
Prise de ligne : Pause	3 s	p. 60
Type de liste journal des appelants	appels perdus	p. 21
Combiné : Blocage des droits (interne/ externe)	aucun	p. 57
Combiné : Nom	« INT 1 » à « INT 6 »	p. 46
Numéro d'urgence personnel :	effacé	p. 57
Pause : Touche R	800 ms	p. 60
Pause : préfixe	3 s	p. 60
Numérotation rapide 1	activé Messagerie ~~externe~~ ~~(N° : 3103)~~	p. 42
Notification SMS/ numéro de notification	désactivé/ effacé	p. 27
Liste de réception et des brouillons SMS	vide	p. 24
Fonction SMS	activé	p. 31
Centre d'envoi SMS	« Anny Way »	p. 30
Code PIN système	0000	p. 44
Préfixe	aucune	p. 59
Mode de numérotation	FV	p. 59

Configuration d'usine du combiné

Fonction	Configuration usine	Page
Alarme batteries/clic clavier/tonalité de confirmation	activé	p. 54
Décroché automatique	activé	p. 51
Surveillance de pièce/ sensibilité de la surveillance de pièce	désactivée/ élevée	p. 47
Sélection de la base	Base 1	p. 45
Langue d'affichage	français	p. 50
Sonnerie : Plage horaire	désactivé	p. 52
Volume : Mains-libres/Écouteur/ Sonnerie	3/1/5	p. 51
Ecran de veille	désactivé	p. 50
Centre MMS	en fonction du pays	p. 36
Délais	effacé	p. 11
Saisie assistée de texte EATONI	dans les listes : désactivé SMS : activé	p. 67
Liste des numéros bis	vide	p. 19
Réveil	désactivé	p. 11
Jeu de caractères	par défaut	p. 67

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client). Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles 1641 et suivants du Code Civil Français relatifs à la garantie légale des vices cachés.

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du téléphone, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, rue du Docteur Finot, F- 93200 SAINT DENIS pour les téléphones achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié

ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.

- De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Interface PC

Vous pouvez relier le combiné à votre ordinateur Gigaset SL74 à l'aide d'un câble de données Siemens (p. 74). Votre ordinateur peut alors communiquer avec votre Gigaset SL74 à l'aide du programme « Siemens Data Suite » (à télécharger gratuitement sous http://www.siemens-mobile.com/gigaset-sds) et accéder aux paramètres et listes ci-après du combiné. Vous pouvez :

- accéder à des listes du combiné. Il s'agit des listes suivantes :

  répertoire principal, répertoire d'adresses E-Mail, répertoire spécial, liste des rendez-vous, liste des numéros bis
- Modifier le volume et la mélodie de la sonnerie
- Gérer des images, des sons et des animations

Lors du transfert de données entre le combiné et l'ordinateur, le texte **Echange données** s'affiche à l'écran. Lorsque ce mode est activé, le clavier est verrouillé et les appels entrants sont ignorés.

Jeu « Balloon Shooter »

Essayez d'atteindre le maximum de ballons.

Lancer un jeu

→ → **Balloon Shooter**

Départ Appuyer sur la touche écran.

Autre option

Un menu s'ouvre avec des options supplémentaires lorsque vous appuyez sur la touche écran .

Pour déplacer le réticule, presser sur :

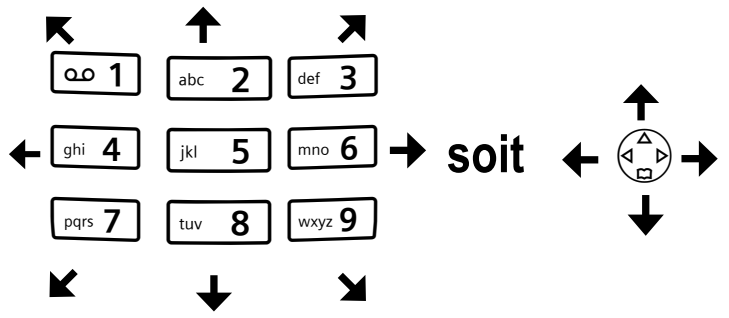

Pour tirer sur le ballon, pressez sur la touche jkl 5.

Écrire et modifier le texte

Les règles suivantes s'appliquent lors de la création d'un texte :

- Commander le curseur avec les touches .
- L'insertion des caractères s'effectue à gauche du curseur.
- Appuyer **de manière brève** sur la touche Étoile pour passer du mode « abc » au mode « Abc »

(majuscule initiale et lettres suivantes en minuscule), du mode « Abc » au mode « 123 » et du mode « 123 » au mode « abc ». Appuyer sur la touche Étoile **avant** de taper la lettre.

- Appuyer sur la touche Étoile **de manière prolongée** : Affiche la ligne de sélection des caractères associés à la touche Étoile.
- Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscule.

Édition de texte (sans aide à la saisie du texte)

Une pression **longue** sur une touche permet d'afficher successivement puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la **ligne inférieure de l'écran**. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère sélectionné est ajouté à la zoned'édition.

Vous pouvez voir sur l'écran quel est le mode d'édition qui est activé (majuscules, minuscules, chiffres) :

- Lors de la saisie dans le répertoire, la ligne inférieure de l'écran affiche un « A » ou un « a ».
- Lors de l'entrée d'un SMS, le coin supérieur droit de l'écran affiche « Abc », « abc » ou « 123 ».

Édition de texte (avec la saisie assistée de texte)

La saisie assistée de texte EATONI vous assiste dans l'écriture de SMS ainsi que de noms dans le répertoire principal, le répertoire spécial et le répertoire d'adresses E-Mail.

À chaque touche entre 0 et 9 sont associés plusieurs lettres et caractères (voir les tableaux de jeux de caractères, p. 68). Ceux-ci s'affichent dans une **ligne de sélection**, juste au-dessous de la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. La lettre **statistiquement** la plus probable par rapport à la lettre précédente est **grisée** et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est insérée dans la zone de texte.

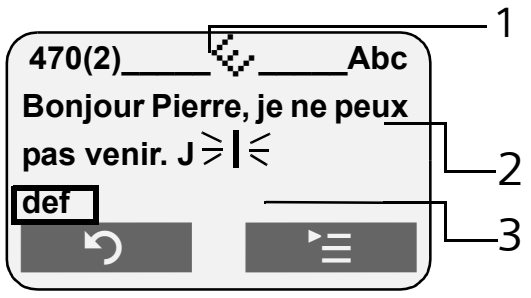

1. EATONI est activé
2. Texte du SMS
3. Ligne de sélection

Dans le cas où la lettre proposée correspond à celle que vous avez choisie, validez-la en pressant sur la touche pour le caractère suivant.

Si au contraire, elle ne correspond pas à votre choix, appuyez **brièvement** sur la touche **Dièse** jusqu'à ce que la lettre recherchée apparaisse sur fond gris dans la ligne de sélection et qu'elle puisse ainsi être copiée dans la zone texte.

Sur la ligne de sélection les lettres sont à chaque fois proposées dans l'ordre décroissant de probabilité.

Si vous appuyez sur la touche **Dièse** **de manière prolongée**, la ligne de sélection des caractères associés à la touche Dièse s'affiche.

Activer/désactiver la saisie assistée de texte

La saisie assistée de texte est activée ou désactivée selon la fonction choisie.

Si vous avez désactivé la saisie assistée de texte, par exemple pour l'entrée dans le répertoire, elle reste encore activée pour écrire un SMS.

Préalable : Vous vous trouvez dans une zone de saisie de texte (SMS, nom dans le répertoire principal, le répertoire spécial ou le répertoire d'adresses E-Mail).

Appuyer sur la touche écran.

Saisie intuitive

Sélectionner et appuyer sur **OK** (✓ = activé).

Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher pour revenir au champ texte. Entrer alors le texte.

Classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire sont généralement triées selon l'ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres ont la priorité la plus élevée. L'**ordre de tri** est le suivant :

1. Espace (représenté ici par ␣)
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres symboles

Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espacement. Cette entrée figure alors en tête de la liste (exemple : « ␣Carla »). Les entrées peuvent également être numérotées (par exemple : « 1Laura », « 2Carla », « 3Albert »).

Les noms que vous faites précéder d'une étoile (par exemple « *Laura ») figurent à la fin du répertoire.

Entrer les caractères spéciaux

Police par défaut

	1		0	*	#
	*)	**)			
1x	Espace	Espace	.	Abc --> 123	#
2x	1	↵	,	123 --> abc	@
3x	€	1	?	*	\
4x	£	€	!	/	&
5x	$	£	0	(	§
6x	¥	$	+	)	
7x	¤	¥	-	<	
8x		¤	:	=	
9x			¿	>	
10x			¡	%	
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			_		

*) Répertoire et autres listes.
**)Lors de l'édition d'un SMS.

Présentation des menus

Une autre solution, plus rapide que la navigation à l'intérieur du menu, consiste à ouvrir le menu, puis à entrer la combinaison de touches correspondant à la fonction de menu choisie (Raccourci).

Exemple : [def 3] [abc 2] [ghi 4] pour « Régler la sonnerie pour le réveil ».

Menu principal

Lorsque le téléphone est en **veille**, appuyer sur la touche (ouvrir le menu) :

1 SVC réseau

1-1	Dernier appelant				
1-3	Appel suivant	1-3-1	Secret app/appel		
1-4	Tous appels	1-4-1	Transfert appel		
		1-4-3	Signal d'appel		
		1-4-7	Accès sélectif	1-4-7-2	Niveau d'accès
				1-4-7-3	PIN réseau
1-5	Autorappel suppr.				

2 Photo (Le mode viseur est activé)

3 Sons / Audio

3-1	Volume écoute		
3-2	Régl.sonnerie	3-2-1	Appels externes
		3-2-2	Appels internes
		3-2-3	Rendez-vous
		3-2-4	Réveil / alarme
		3-2-5	Tous appels
3-3	Tonal. avertis.		
3-4	Sonn. avec echo		

4 Famille/Loisirs

4-1	Enregistr./Sons
4-2	Surveill. Pièce
4-3	Talkie-Walkie
4-3	Balloon Shooter

5

5-1	MMS/Multimédia	5-1-1	Nouvel MMS
		5-1-2	Boîte récept.

		5-1-3	Brouillons		
		5-1-4	Envoyés		
		5-1-5	Non envoyés		
		5-1-6	Réglages	5-1-6-1	Centres MMS
				5-1-6-2	Pré réglages
				5-1-6-3	Mode réception
Vous n'avez pas activé de boîtes de réception SMS personnelles					
5-2	SMS	5-2-1	Créer texte		
		5-2-2	Boîte récept. 00+00		
		5-2-3	Brouillons		
Vous avez activé au moins une boîte de réception SMS personnelle					
5-2	SMS	5-2-1	B.à.L commune	5-2-1-1	Créer texte
				5-2-1-2	Boîte récept. 00+00
				5-2-1-3	Brouillons
		5-2-2 jusqu'à 5-2-4	Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	5-2-2-1 jusqu'à 5-2-4-1	Créer texte
				5-2-2-2 jusqu'à 5-2-4-2	Boîte récept. 00+00
				5-2-2-3 jusqu'à 5-2-4-3	Brouillons
		5-2-5	SMS services	5-2-5-1	Centre d'infos
				5-2-5-2	Commander
		5-2-6	Réglages	5-2-6-1	Centres SMS
				5-2-6-2	Boîtes lettres
				5-2-6-3	No. Notification
				5-2-6-4	Type notificat.

6 Calendrier

6-1	Agenda
6-2	Réveil/Alarme
6-3	Dates échues

7 Messagerie

7-1	Tch1:Répd/Msg.	7-1-1	Messagerie ext.

8 Explorateur

8-1	Mes images
8-2	Images reçues
8-3	Animations
8-4	Sons
8-5	Modules texte
8-6	Capacité mémoire

9 Réglages

9-1	Date/Heure				
9-2	Combiné	9-2-1	Réglage afficheur	9-2-1-1	Ecran de veille
				9-2-1-2	Palette couleurs
				9-2-1-3	Contraste
				9-2-1-4	Luminosité
				9-2-1-4	Veille éclairage
		9-2-2	Langue		
		9-2-3	Inscrire comb.	9-2-3-1	Base 1
				⋮	[jusqu'à]
				⋮	Base 4
				9-2-3-5	Base "Data"
		9-2-4	Sélect. Base	9-2-4-1	Base 1
				⋮	[jusqu'à]
				⋮	Base 4
				9-2-4-5	Meilleure base
		9-2-5	Décroché auto.		
		9-2-6	Réinit. Combiné		

9-3	Base	9-3-2	PIN système		
		9-3-3	Réinit. Base		
		9-3-4	Fonctions spéc.	9-3-4-1	Mode numérot.
				9-3-4-2	Durées flashing
				9-3-4-3	Utilis. Repeater
				9-3-4-4	Préf.accès rés.
				9-3-4-5	No d'urgence
				9-3-4-6	Intrusion INT

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset pour le transformer en une installation téléphonique multi-combinés sans fil :

Combiné Gigaset SL 74

- Écran couleur de grandes dimensions (4096 couleurs)
- Menu principal graphique avec des icônes animées
- Appareil photo intégré pour prendre vos propres photos
- MMS et SMS
- Sonneries d'appel polyphoniques (16 sons)
- Enregistrement de sonneries d'appel polyphoniques à partir du combiné
- Transfert/gestion de répertoires, de rendez-vous Outlook, de mélodies polyphoniques, etc., par interface PC
- Jeu « Balloon Shooter » préinstallé

Combiné Gigaset SL1 Colour(1)

- Ecran graphique couleur avec affichage de la date et de l'heure
- Menu principal graphique avec icônes
- SMS
- Possibilité de téléchargement de mélodies par SMS
- Sonneries d'appel polyphoniques (16 sons)
- Enregistrement de sonneries d'appel polyphoniques à partir du combiné
- Transfert/gestion de répertoires, de rendez-vous Outlook, de mélodies polyphoniques, etc., par interface PC
- Reconnaissance vocale pour 23 noms
- Annonce du nom lors d'un appel
- Vibreur

(1) Disponible à partir de 07/2004

Combiné Gigaset S1 Colour

- Ecran graphique couleur avec affichage de la date et de l'heure
- Menu principal graphique avec icônes
- SMS
- Possibilité de téléchargement de mélodies par SMS

Répéteur Gigaset

Le répéteur « Gigaset Repeater » permet d’augmenter la portée de votre combiné Gigaset avec sa base.

Kit mains-libres mobile avec touche PTT

Le kit mains-libres mobile permet de téléphoner tout en gardant les mains libres.

Il permet également d'écouter les communications sur le combiné en écoute en tiers.

Data Cable DCA-500

Pour le branchement du téléphone à l'interface série RS232 de votre ordinateur.

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce. Il est également possible de commander directement par Internet à partir de la boutique en ligne Siemens : www.siemens-mobile.com/shop.

Vous y trouverez également des informations sur les nouveautés produits.

SIEMENS Original Accessories

Utilisez uniquement les accessoires d'origine. Vous évitez ainsi les risques pour la santé et les dégâts corporels et êtes sûr que toutes les dispositions importantes sont respectées.

Index

A

Accepter un appel 11
Accès rapide 42
  messagerie externe 42
Activer
  annuler la sonnerie 53
  combiné 7
  date confirmée 55
  décroché 51
  mode Talkie-Walkie 49
  raccordement interne. 46
  réveil 54
  saisie assistée de texte 67
  surveillance de pièce 47
Activer/désactiver les tonalités ou bips d’avertissement 54
Affichage
  affichage 12/24 heures. 8
  message de la messagerie externe 42
  mode nuit 51
Afficher
  dates échues 56
  espace de stockage 19
  numéro d’appel d’urgence 57
  numéro de l’appelant (CLI/CLIP) . . . 11
  rendez-vous non acquitté 56
Aides auditives 4
Amplificateur de réception (répéteur). 58
Annuler (opération). 9
Appareil photo 41
  espace de stockage 41
  intégré 41
  modifier la configuration 41
  photographier 41
  visualiser, renommer, supprimer des photos 41
Appel général 45
  transfert 13
Appel perdu 21
Appeler
  externe 11
  interne 45
Arrêter
  réveil 54
  sonnerie rendez-vous 55
Autocommutateur privé 59
  enregistrer des pauses. 60
  enregistrer le préfixe 59
  paramétrer le flashing 59
  paramétrer le mode de numérotation 59
  passage temporaire sur FV. 60
  pause après préfixe 60
Autonomie du combiné 63
  en mode Surveillance de pièce. 47
  en mode Talkie-Walkie. 49
AutoRappel 14
  désactiver provisoirement 14

B

Balloon Shooter 66
Base
  changer 45
  mise en place 5
  portée 5
  raccordement à un autocommutateur. 59
  régler 56
  renommer la base 58
  retour à la configuration usine 58
Batterie
  affichage 7
  batteries recommandées 63
  charger. 7
  placer 6
Bip. 53
Bip d’avertissement 54
Bloc-secteur 4
Boîte aux lettres (SMS) 27

C

Caractères spéciaux 68
Caractéristiques techniques 63
Centre MMS
  modifier le numéro 36
  régler 36
Chargeur, mise en place 5
Classement dans le répertoire 68
Code PIN réseau 14
Code PIN système, modifier 57
Combiné
  allumer. 8
  autorisation 57
  bloquer. 57

changer de base. 45
changer de base pour une meilleure réception 45
déconnecter 44
en mode Talkie-Walkie pour la surveillance de pièce 49
éteindre. 8
inscription 44
inscription sur une base supplémentaire 45
liste 8
mise en veille. 9
mode nuit 51
mode Secret 12
modifier le numéro interne. 46
Paging. 44
préparer le téléphone. 6
recherche 44
régler (individuellement) 50
rétablir la configuration usine sur la base. 56
temps d'utilisation et de charge . . . 63
transmettre une communication 45
utiliser plusieurs combinés 44
utiliser pour la surveillance de pièce 47
Commande temporelle
volume de la sonnerie 52
Communication
terminer 11, 45
transférer (relier) 46
Configuration système 56
Configuration usine
base 58
combiné 56
Connecter
base raccordée à un autocommutateur 59
Consignes de sécurité 4
Consommation électrique 63
Consulter le message de la messagerie externe. 42
Contenu de l'emballage 5
Copier le numéro dans le répertoire (SMS). 26

D

Date anniversaire
enregistrer un numéro 15
non acquitté 56
Date confirmée
activer la sonnerie. 52
activer/paramétrer. 55
arrêter 55
non acquitté 56
renommer 55
Date, réglage 8
Dates échues 56
Déconnexion d'un combiné. 44
Décroché
activer/désactiver 51
Décroché automatique 51
Désactiver
annuler la sonnerie 53
combiné 7
décroché .51
désactiver AutoRappel 14
mode Talkie-Walkie 49
raccordement interne 46
réveil 54
saisie assistée de texte. 67
sonnerie (sur le combiné) 53
tonalités d'avertissement 54
Double appel 14
interne 45
Droits combiné. 57
Durée du flashing 59

E

EATONI (saisie assistée de texte) 67
Écran
à l'état de repos. 9
modifier la langue de l'écran 50
retour à l'écran de veille. 9
touches écran 9
Écrire et modifier le texte 66
Effacer, touche 9
Effet spatial 51
Enregistrer
fiche du répertoire 15
préfixe avec un autocommutateur privé 59
Enregistrer l'entrée (messagerie externe) 42
Entretien du téléphone 61
Envoyer
fiche de répertoire principal vers un autre combiné 17
MMS. 32, 34, 35

Équipements médicaux 4
Espace de mémoire
gestionnaire de fichiers 40
Espace de stockage
listes MMS 35
photo 41
répertoires principal et spécial et
répertoire d'adresses E-Mail . . . 19
Étoile, touche 53

F

Fiche de répertoire
sélectionner. 16
Fonctionnalités (messagerie
externe) 13
Fonctions spéciales 46, 57, 58, 59
Fréquence vocale 60

G

Garantie 65
Gestionnaire de fichiers. 38
associer des sons 40
associer un logo. 39
éditer l'entrée 38
effacer l'entrée. 38
entrée du répertoire avec image . . . 39
envoi via MMS 38
espace mémoire 40
formats de fichiers 38
images animées. 38, 39
images quelconques 38, 39
installation de données audio 40
jouer des données audio 39
mélodies 38
modules texte 38
numéro dans le répertoire
depuis un texte 40
propriétés de l'entrée 38
renommer une entrée 38
sonneries. 38
traitement de texte 40
visualiser le texte 40
visualiser les images. 39
vos photos. 38

H

Heure
réglage 8

I

Indicatif de sortie (préfixe). 59
Indication du niveau de charge 7
Inscription de combinés 44
Intensité de la réception 5
Interdiction de connexion 14
Interface PC .66
Interne
double appel. 45
téléphoner 45
Intrusion INT
activer/désactiver 46
utiliser 46

J

Jeu « Balloon Shooter ». 66
Journal d'appels 19
ouvrir 21
régler 21

L

Langue de saisie (SMS) 24
Liste
appels perdus 21
combinés 8
journal d'appels. 19
liste de réception (SMS). 25
liste des numéros bis 19
répertoire d'adresses E-Mail 18

M

Mains-libres .12
régler le volume 12
touche 1
Meilleure base 45
Menu
niveau menu précédent. 9
ouvrir 8
Présentation 69
tonalité de fin 54
touche 9
Message d'erreur (SMS) 31
Message texte voir SMS
Messagerie externe
consulter le message. 42
pour l'accès rapide 42
Messages
touche 1
Microphone 1
Mise en place
base 5
chargeur. 5

Mise en veille, écran de veille 9
MMS 32
  ajouter des sons 33
  centre MMS 36
  copier le numéro dans le répertoire . 35
  création du contenu 32
  créer l'en-tête 33
  écriture 32
  éditer 35
  entrer le texte 32
  envoyer 32, 34, 35
  espace de stockage 35
  insérer une image 32
  liste « Non envoyés » 34
  liste d'envoi 34
  liste de réception 34
  liste des brouillons 34
  listes 34
  mode présentation 36
  ouvrir 36
  ouvrir la pièce jointe 36
  paramétrer la réception 35
  paramètres par défaut 34
  pièces jointes 35
  propriétés d'un MMS 35
  répondre 35
  supprimer une entrée de la liste . . . 35
  transfert 35
Mode de numérotation 59
  modifier 59
Mode Écouteur 12
Mode nuit 51
Mode numérotation décimale 59
Mode secret sur le combiné 12
Mode Talkie-Walkie 49
  activer 49
  désactiver 49
  régler 48
  utiliser le combiné pour la
      surveillance de pièce 49
Modifier
  code PIN système 57
  langue d'affichage 50
  mode de numérotation 59
  nom d'un combiné 46
  nom de la base 58
  numéro d'appel 48
  numéro d'urgence personnel 57
  numéro interne d'un combiné 46
  pause 60
  sonneries .51
  volume du haut-parleur 51
  volume en mode Mains-libres 12
Musique d'attente 12

N

ND (mode numérotation décimale) . . .59
Niveau sonore en mode Surveillance
    de pièce
  régler 49
Niveau sonore en mode
    Surveillance de pièce 48
Nom
  d'un combiné 46
  renommer la base 58
Nom de l'appelant 22
Non acquitté
  date anniversaire 56
  date confirmée 56
Notification voir SMS
Numéro
  affichage du numéro de l'appelant
      (CLIP) 11
  copier dans le répertoire (MMS) 35
  enregistrer numéro depuis le
      répertoire 17
  saisie depuis le répertoire principal .17
  supprimer 13
Numéro d'appel
  enregistrer un SMS dans le
      répertoire 26
  messagerie externe 42
Numéro d'appel d'urgence
  afficher 57
  numéroter 57
  saisie 57
Numéro d'urgence personnel
  modifier .57
Numéro de notification voir SMS
Numéros d'appel d'urgence 57
Numéroter un numéro d'appel
    d'urgence 57

O

Ouvrir
  menu 8
  répertoire 8
Ouvrir la pièce jointe
  MMS 35, 36
  SMS 27

P

Paging 44
Paramétrer
  langue d'affichage 50
Pause
  après le préfixe 60
  après touche R 60
  en fonction de l'encombrement de la ligne 60
  paramétrer avec un autocommutateur privé 60
Pause interchiffre 1, 60
Photo
  balance des blancs 41
  enregistrer 41
  espace de stockage 41
  paramètres 41
  qualité de l'image 41
  renommer 41
  résolution 41
  sensibilité 41
  supprimer 41
  visualiser 39, 41
PIN
  code PIN réseau 14
  modifier le code PIN système 57
Portée 5
Préfixe
  avec un autocommutateur privé . . . 59
  pause 60
Préparer le téléphone 5
  combiné 6
  téléphone 5
Présentation du numéro 11, 13
Prise de ligne, touche 11
Protection contre les accès 56

Q

Qualité de l'image (photos) 41
Questions et réponses 61

R

Raccourci 69
Raccrocher, touche 11
Rappel automatique 14
Rappel de date anniversaire 18
Rappeler à partir du journal d'appels 22
Rappeler l'appelant 14, 22
Réception (SMS) 25
Régler
  appareil photo 41
  appels externes 52
  base 56
  combiné (individuellement) 50
  date 8
  date confirmée 55
  durée du flashing 59
  fonction Surveillance de pièce 47
  heure 8
  langue d'affichage 50
  mode Talkie-Walkie 48
  pause 60
  réveil 54
  sonnerie 52
  volume 52
  volume de la sonnerie 51
  volume du combiné 51
  volume du haut-parleur 51
Réinitialisation du réglage usine 56
Rendez-vous
  régler la sonnerie 40
Répertoire 15
  associer une image 39
  classement des entrées 68
  copier le numéro depuis le MMS . . . 35
  copier vers un autre combiné 17
  ouvrir 8
  récupérer un numéro à partir du texte 40
Répertoire d'adresses E-Mail 18
Répertoire principal
  composer un numéro à partir du . . . 16
  créer une fiche 15
  envoyer une fiche à un combiné . . . 17
  récupérer un numéro à partir du texte 17
  sélectionner une fiche 16
  utiliser pour la saisie de numéros . . . 17
Répertoire spécial 15
  composer un numéro à partir du . . . 16
  créer une fiche 15
  sélectionner une fiche 16
  touche 1, 15
Répéteur 58
Répétition manuelle de la numérotation 19
Répondeur, voir aussi Messagerie externe
Résolution (photos) 41

Réveil
activer 54
activer la sonnerie 52
arrêter 54
associer un son 40
désactiver 54
régler 54

S

Saisie assistée de texte 67
activer/désactiver 67
Saisie d'un numéro d'appel
d'urgence 57
Sélectionner
entrée du menu 9
Séquence combinée, voir SMS
Services d'information
commander 30
modifier 30
supprimer 30
Services de l'opérateur réseau 13
Signal d'appel
accepter/rejeter 14
activer/désactiver 13
communication externe 13
communication interne 45
priorité 14
Signal d'avertissement 54
SMS 23
annuler la sonnerie 23
autocommutateur 30
boîtes aux lettres 27
centre d'envoi 29
copier un numéro vers le
répertoire 26
copier une adresse électronique . . . 24
envoi à une boîte aux lettres
personnelle 28
envoi comme E-Mail 24
fonction activer/désactiver 31
insérer des mélodies 24
insérer une image 24
langue de saisie 24
marquer comme nouveau 27
modèles de texte 24
modifier une boîte aux lettres 28
notification via SMS 27
numéro de notification 27
ouvrir la pièce jointe 27
réception 25
résolution de problèmes en cas de
messages d'erreur 31
séquence combinée 23
services d'information 30
sur des autocommutateurs 30
transfert 26
type de notification 27
Sonnerie 52
activer 53
associer à partir du gestionnaire
de fichiers 40
commande temporelle pour le
volume. 52
configurer la mélodie 52
désactiver 53
modifier 51
régler le volume 51
supprimer 23, 53
Sonnerie discrète (Bip) 53
Supprimer
date anniversaire. 56
date confirmée 56
première sonnerie 23
Surveillance de pièce 47
activer 47
en mode Talkie-Walkie 49
régler le niveau sonore 48, 49

T

Tableau des jeux de caractères 67
Téléphoner
externe 11
interne 45
recevoir un appel 11, 12
Temps de charge du combiné 63
Terminer
communication. 11
communication interne 45
Tonalité d'alarme batteries 54
Tonalité d'erreur 54
Tonalité de validation 54
Tonalités d'avertissement 54
Touche 1 (accès rapide) 1
Touche Messages
journal des événements 20
ouvrir la liste 25, 36
Touche R 59
pause après 60
Touches
accès rapide 1

touche Annuler 9
touche de navigation 8
touche Dièse 1, 8
touche Échapper 9
touche Effacer 9
touche Étoile 1, 53
touche Mains-libres 1
touche Marche/Arrêt 1
touche Menu 9
touche Messages 1
touche Prise de ligne 11
touche R 1
touche Raccrocher 1, 11
touche répertoire spécial 1, 15
touches écran 1, 9
verrouillage clavier 8
Transfert 26
d’appel général 13
MMS 35
Type de notification (SMS) 27

V

Va-et-vient 14
Verrouillage
active/désactive le verrouillage
du clavier 8
appel externe. 57
appel interne 57
combiné 57
numérotation externe 57
Volume
régler 52
volume de la sonnerie 51
volume du combiné 51
volume du haut-parleur 51